

Detriebsanleitung

+ ANWEISUNG ZUR PRODUKTÜBERGABE . . . SEITE 3

"Originalbetriebsanleitung"

Nr. 99 8622.DE.80N.0

VITASEM A 252
(Type 8621: +..01001)

VITASEM A 302
(Type 8622: +..01001)

VITASEM A 402

(Type 8623: + . . 01001)

Chassis Nr.

Drillmaschine

D Pöttinger - Vertrauen schafft Nähe - seit 1871

Qualität ist Wert, der sich bezahlt macht. Daher legen wir bei unseren Produkten die höchsten Quali-tätsstandards an, die vom hauseigenen Qualitätsmanagement und von unserer Geschäftsführung permanent überwacht werden. Denn Sicherheit, einwandfreie Funktion, höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit unserer Maschinen im Einsatz sind unsere Kernkompetenzen, für die wir stehen.

Da wir stetig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, können Abweichungen zwischen dieser Anleitung und dem Produkt bestehen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen können daher keine Ansprüche abgeleitet werden. Verbindliche Informationen zu bestimmten Eigenschaften Ihrer Maschine fordern Sie bitte bei Ihrem Service-Fachhändler an.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind.

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts bleiben der Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H ausdrücklich vorbehalten.

© Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H – 31. Oktober 2012

Produkthaftung, Informationspflicht

Die Produkthaftpflicht verpflichtet Hersteller und Händler beim Verkauf von Geräten die Betriebsanleitung zu übergeben und den Kunden an der Maschine unter Hinweis auf die Bedienungs-, Sicherheits- und Wartungsvorschriften einzuschulen.

Für den Nachweis, dass die Maschine und die Betriebsanleitung ordnungsgemäß übergeben worden sind, ist eine Bestätigung notwendig.

Zu diesem Zweck ist das

- Dokument A unterschrieben an die Firma Pöttinger einzusenden
- Dokument B bleibt beim Fachbetrieb, welcher die Maschine übergibt.
- Dokument C erhält der Kunde.

Im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist jeder Landwirt Unternehmer.

Ein Sachschaden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist ein Schaden, der durch eine Maschine entsteht, nicht aber an dieser entsteht; für die Haftung ist ein Selbstbehalt vorgesehen (Euro 500,-).

Unternehmerische Sachschäden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind von der Haftung ausgeschlossen.

Achtung! Auch bei späterer Weitergabe der Maschine durch den Kunden muss die Betriebsanleitung mitgegeben werden und der Übernehmer der Maschine muss unter Hinweis auf die genannten Vorschriften eingeschult werden.

Pöttinger-Newsletter

www.poettinger.at/landtechnik/index news.htm

Aktuelle Fachinfos, nützliche Links und Unterhaltung

DANWEISUNGEN ZUR PRODUKTÜBERGABE

Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-2511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Wir bitten Sie, gemäß der Verpflichtung aus der Produkthaftung, die angeführten Punkte zu überprüfen.

Zutreffendes	s bitte ankreuzen.
	Maschine gemäß Lieferschein überprüft. Alle beigepackten Teile entfernt. Sämtliche sicherheitstechnischen Einrichtungen, Gelenkwelle und Bedienungseinrichtungen vorhanden.
	Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung der Maschine bzw. des Gerätes anhand der Betriebsanleitung mit dem Kunden durchbesprochen und erklärt.
	Reifen auf richtigen Luftdruck überprüft.
	Radmuttern auf festen Sitz überprüft.
	Auf richtige Zapfwellendrehzahl hingewiesen.
	Anpassung an den Schlepper durchgeführt: Dreipunkteinstellung
	Gelenkwelle richtig abgelängt.
	Probelauf durchgeführt und keine Mängel festgestellt.
	Funktionserklärung bei Probelauf.
	Schwenken in Transport- und Arbeitsstellung erklärt.
	Information über Wunsch- bzw. Zusatzausrüstungen gegeben.
	Hinweis auf unbedingtes Lesen der Betriebsanleitung gegeben.

Für den Nachweis, dass die Maschine und die Betriebsanleitung ordnungsgemäß übergeben worden ist, ist eine Bestätigung notwendig. Zu diesem Zweck ist das

- **Dokument A** unterschrieben an die Firma Pöttinger einzusenden oder via Internet (<u>www.poettinger.at</u>) zu übermitteln.
- Dokument B bleibt beim Fachbetrieb, welcher die Maschine übergibt.
- Dokument C erhält der Kunde.

SICHERHEIT LEISTUNGSBESCHREIBUNG Übersicht......6 Varianten......6 CE-Zeichen......7 Warnbildzeichen (Pictogramme)......7 Bedeutung der Warnbildzeichen......7 **TECHNISCHE DATEN** Geräte-Kurzbeschreibung......9 Technische Daten9 Zusätzliche Sicherheitshinweise für VITASEM A..... 10 Bestimmungsgemäße Verwendung der Sämaschine11 Sitz des Typenschildes11 SCHLEPPER VORAUSSETZUNG Hubwerk (Dreipunktgestänge) 12 Erforderliche Hydraulikanschlüsse 12 AN- UND ABBAU Verladung......13 Anbau 13 Abbau bei mechanischem Oberlenker...... 15 Abbau bei hydraulischem Oberlenker...... 16 Transportstellung17 **COMPASS TERMINAL** Leistungsmerkmale des Terminals 18 Anzeigen und Funktionen 19 Kalibrieren (Standard)......21 Kalibrieren (elektrische Saatmengenverstellung) 22 Grundeinstellung......23 Alarmmeldungen......29 Beispiele für das Anlegen der Fahrgasse......30 **EINSATZ** Hektarzähler32 Saatkasten entleeren......34 Saatkasten reinigen35 Saatkastendeckel......36 **DOSIERVERFAHREN**

Inhaltsverzeichnis

ABDREHEN (KALIBRIEREN)	
Aussaatmenge einstellen mit der Abdrehprobe	45
SPORNRAD	
Funktionsweise	48
SCHARDRUCK	
Schardruckverstellung	49
Andruckrolle	
SPURANREISSER	
Spuranreißer	50
STRIEGELARTEN	
Striegelarten	51
FAHRGASSEN	
Das Anlegen von Fahrgassen	52
Fahrgassenrhythmen	
Einstellen der Maschine	
Weiterschalten der Fahrgasse	
Fahrgassenmarkierer	
SAATMENGENVERSTELLUNG	
Elektrische Saatmengenverstellung 1)	56
TRANSPORT	
Achtung / Transport	57
WARTUNG	
Sicherheitshinweise	58
Allgemeine Wartungshinweise	
Reinigung von Maschinenteilen	
Abstellen im Freien	58
Einwinterung	58
Gelenkwellen	
Hydraulikanlage	
Wartung	59
SERVICE	
Belegungsschaltplan	62
Belegungsschaltplan Wunschausrüstung	
Sonderfahrgassen	
Anschlussbelegung Compass-Terminal:	
SensorenHöhenverstellung des Füllstandssensors	
ANHANG	03
SICHERHEITSHINWEISE	70
Kombination von Traktor und Anbaugerät	/0
SÄTABELLEN	
Sätabellen	
Kornprobe (für Oberaussaat)	
Stellung der Absperrschleber Sätabelle VITASEM	
Sätabelle VITASEM	
Sätabelle VITASEM	
Sätabelle VITASEM	
Sätabelle VITASEM	
Raps	

1302_D-INHALT_8622 - 4 -

Multisärad38Einstellen der Aussaatmenge40Getriebestellung / Säwellendrehrichtung40Absperrschieber41Kornprobe für Oberaussaat41Bodenklappe42Abdeckungen (Zusatzausrüstung)42Rührwelle43Pendelrührwelle44

Vor Inbetriebnahme der Drillmaschine sollten Sie diese Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise ("Für Ihre Sicherheit") sorgfältig lesen – und beachten; auch die Anleitung eines Kombinations-Bodenbearbeitungsgerätes.

Die Bedienungsperson muß durch Unterweisung für den Einsatz, die Wartung und über Sicherheitserfordernisse qualifiziert und über die Gefahren unterrichtet sein. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter.

Die einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Beachten Sie die "Warnzeichen"!

Hinweise in dieser Anleitung mit diesem Zeichen und Warnbildzeichen am Gerät warnen vor Gefahr! (Erklärungen der Warnbildzeichen siehe Anhang "Pictogrammsymbole".)



Verlust der Garantie

Die Drillmaschine ist ausschließlich für den üblichen landwirtschaftlichen Einsatz gebaut.

Ein anderer Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß und für hieraus resultierende Schäden wird nicht gehaftet.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen sowie die ausschließliche Verwendung von Original-Ersatzteilen.

Bei Verwendung von Fremdzubehör und/oder Fremdteilen (Verschleiß- und Ersatzteile), die nicht von PÖTTINGER freigegeben wurden, erlischt jegliche Garantie.

Eigenmächtige Reparaturen bzw. Veränderungen an dem Gerät sowie unterlassene Überwachung beim Einsatz (... auf Aussaatmenge und daß alle Schare säen!) schließen eine Haftung für daraus resultierende Schäden aus.

Eventuelle Beanstandungen bei Anlieferung (Transportschaden, Vollständigkeit) sind schriftlich sofort zu melden.

Garantieansprüche sowie einzuhaltende Garantiebedingungen bzw. Haftungsausschluß gemäß unseren Lieferbedingungen.

Sicherheitshinweise



Die Schlepper-Hubhydraulik vor dem An- und Abkuppeln auf "Schwimmstellung" stellen!

Beim An- und Abkuppeln darf keine Person zwischen Schlepper und Gerät stehen; auch bei Betätigung der Hydraulik-Außenbedienung nicht in den Gefahrenbereich zwischen Schlepper und Gerät treten! Verletzungsgefahr!

Prüfen, daß die Drillmaschine (mit eingeklappten Spuranreißern) beim Hochheben den Traktor nicht berührt. – z.B. an ausgestellter Heckscheibe!

Auf ausreichende Lenksicherheit achten – bei gefülltem Saatkasten und besonders als Bestellkombination; entsprechend Frontgewichte am Schlepper anbringen!

Vor jeder Inbetriebnahme Schlepper und Gerät auf Betriebs- und Verkehrssicherheit überprüfen! Vorhandene Schutzvorrichtungen müssen angebracht sein!

Der Benutzer ist für die "Sicherheit" verantwortlich!



Nicht mit vollem Saatkasten transportieren!

Aufsteigen und Mitfahren auf dem Gerät (auch Ladesteg) und der Aufenthalt im Gefahrenbereich (Schwenkbereich) sind verboten!

Vor Verlassen des Schleppers das Gerät absenken, Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen!

Einstell- und Wartungsarbeiten nur ausführen, wenn das Gerät abgesenkt ist!

Nicht mit der Hand in den Saatkasten greifen und keine Gegenstände in den leeren Kasten legen, da bei Getriebestellung > "0" sich schon beim Verschieben der Maschine eine eventuell vorhandene Rührwelle dreht; Verletzungs- bzw. Bruchgefahr!

Beim Befüllen von gebeiztem Saatgut und Reinigen mit Druckluft beachten, daß Beize reizt bzw. giftig ist; Körperteile entsprechend schützen!



Beim Anfahren bzw. vor einer Gerätebedienung darauf achten, daß sich niemand im Bereich des Gerätes befindet!

In starker Hanglage (in Schichtlinie) Schwerpunktlage bei hydraulisch "vorgeholter" Drillmaschine berücksichtigen (Bestellkombination)!

Vor dem Ersteinsatz – und nach langem Nichtgebrauch – Ölstand im Getriebe und alle Lagerungen auf ausreichende Schmierung kontrollieren; festen Sitz sämtlicher Schrauben, (Dichtheit der Hydraulikanlage) und Reifenluftdruck überprüfen!

- 5 -

1300-D-SICHERHEIT_8521

Übersicht



Bezeichnungen:

- (1) Spuranreißer
- (2) Saatkasten
- (3) Getriebe
- (4) Ladesteg

- (5) Striegel
- (6) Scharsystem
- (7) Kreiselegge

N V /-	ıria			
- V //_	146	l a b	1/4	

Bezeichnung	Beschreibung
A 252	Arbeitsbreite: 250 cm
A 302	Arbeitsbreite: 300 cm
A 402	Arbeitsbreite: 400 cm

CE-Zeichen



Das vom Hersteller anzubringende CE-Zeichen dokumentiert nach außen hin die Konformität der Maschine mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie und mit anderen einschlägigen EG-Richtlinien.

EG-Konformitätserklärung (siehe Anhang)

Mit Unterzeichnung der EG-Konformitätserklärung erklärt der Hersteller, daß die in den Verkehr gebrachte Maschine allen einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-anforderungen entspricht.



Hinweise für die Arbeitssicherheit

In dieser Betriebsanleitung sind alle Stellen, die die Sicherheit betreffen mit diesem Zeichen versehen.

Warnbildzeichen (Pictogramme)

Warnbildzeichen weisen auf mögliche Gefahrenstellen hin; sie dienen der Sicherheit aller Personen, die mit der Drillmaschine "zu tun" haben.

Fehlende Warnbildzeichen ersetzen.


Bedeutung der Warnbildzeichen




Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen,

Sicherheitshinweise beachten,

Transport- und Montagehinweise beachten!

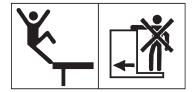

Das Mitfahren auf dem Gerät während der Arbeit und im Transport ist nicht gestattet. Ladesteg bzw. Plattform nur bei ruhender - angebaut oder sicher abgestützt - Maschine betreten.



Quetschgefahr. Abstand halten.




Nach Ersteinsatz alle Schrauben nachziehen: weiterhin regelmäßig

auf festen Sitz kontrollieren. Spezielle Anzugsdrehmomente siehe Betriebsanleitung bzw. Ersatzteilliste. Drehmomentschlüssel benutzen.




Ausklappbare Seitenteile. Abstand halten. Nicht in den Klappbereich treten. Beim Ausklappen aufgenügend Freiraum achten.



Umlaufende Werkzeuge. Abstand

Nicht hinter Schutzvorrichtungen, Abdeckbleche usw. greifen.

0900_D-Wambildzeichen_8611 - 7 -



Beine können durch plötzlich ausschwenkende oder herausgeschleuderte Elemente getroffen werden.

Abstand halten.




Bei laufendem Antrieb niemals Schutzeinrichtungen öffnen bzw. entfernen.


Abstand halten.



Anschlagmittel hier anschlagen. Nicht im Bereich der angehobenen Last aufhalten.



Lebensgefahr durch Last von oben. "Vitasem A" in Saatkasten-Schottwand und Transportöse aufnehmen. Gurte verwenden. Niemals Drillmaschine gemeinsam mit Bodenbearbeitungsgerät anheben.



Lebensgefahr durch Last von oben. "Vitasem" in Schottwand des Saatkastens aufnehmen.

Nur Textilgurte, keine Ketten verwenden.

0900_D-Warnbildzeichen_8611 - 8 -



Geräte-Kurzbeschreibung

"VITASEM A" sind mechanische Aufbau-Drillmaschinen, die sich auf der Packerwalze des Kombinationsgerätes abstützen, so daß im Einsatz z.B. eine PÖTTINGER Kreiselegge über Steine nach oben ausweichen kann.

Den Auf- und Abbau erleichtern einfache Kuppelhilfen; abgebaut steht die Maschine auf vier abnehmbaren Stützen.

"VITASEM A" ist wahlweise mit Schlepp- Breit- oder Einscheibenscharen ausgerüstet,

"VITASEM A" hat wahlweise ein Scharwechselsystem für Schleppschare oder Breitsaatschare, oder Einscheibenschare.

Der Antrieb erfolgt vom Spornrad – auf Wunsch beidseitig – über ein stufenlos verstellbares Zweibereichs-Ölbadgetriebe, welches die Säwellendrehzahl ca. halbieren kann und bei Einrichtung für "Oberaussaat" außerdem die Säwellendrehrichtung umkehrt.

Die Säwelle ist rechts halbseitig abschaltbar.

Das Besondere der "VITASEM A" ist, daß sie mit ihren Multisärädern normal in "Unteraussaat" ausbringt und bei Einrichtung für "Oberaussaat" (a.W.) durch Drehrichtungsänderung der Säwelle beispielsweise Rapskörner einzeln dosiert.

Für einfache Handhabung und Einsatzsicherheit sorgen u.a. der regendichte Saatkastendeckel, funktional geformter Saatkasten, Zuführtrichter je Särad, Füllstandsanzeige, zentrale Schardruckverstellung und leichtes Abdrehen mit Kurbel.

Um die "VITASEM A" den unterschiedlichen Einsatzbedingungen anzupassen, gibt es entsprechende Ausrüstungen: z.B. verschiedene Striegelausführungen, hydraulisch umschalt- und aushebbare Spuranreißer, elektronische Fahrgassenschaltung einschl. Hektarzähler und Abdrehhilfe, Restmengenmelder und Säwellenkontrolle, Fahrgassenmarkierung, hydraulische Schardruckverstellung, Pendelrührwelle für Grassamen u.a.

Technische Daten

VITASEM	252 A	302 A	402 A		
Arbeitsbreite [cm]	250	300	400		
Transportbreite ca. [cm]	250 *	300 *	400 *		
Saatkasten-Ausläufe	21	25	33		
Reihenzahl: Standard [Option]	20 [14, 16]	24 [16, 20]	32 [22, 26]		
Reihenabstand [cm]	12,5 / 18,3 / 15,8	12,5 / 19,2 / 15,1	12,5 / 18,5 15,5		
Gewicht [kg] (ohne Zubehör)					
mit Schleppscharen	720 kg	810 kg	1100 kg		
mit Einscheibenscharen	750 kg	840 kg	1150 kg		
Saatkasteninhalt [I] (Kasten groß)	480	600 (1000)	850 (1400)		
Befüllhöhe ca. [cm]	161	161 / 180	161 / 180		
Befüllöffnung [cm]	200 x 62	250 x 62	350 x 62		
Scharschritt [cm]		30			
Scheibenschar Ø [mm]		320 x 3			
Druckrolle Ø [mm]		250 x 40			
Schardruck / Schar [kg] 25					
Ölbadgetriebe-Füllmenge	2	2,5 l (Hydrauliköl HLP 32)			
Schalldruckpegel		< "70 dB (A)"			

(Änderungen vorbehalten)

^{*} Transportbreite des Bodenbearbeitungsgerätes beachten!

Ausrüstung

- · Schleppschare oder Einscheibenschare
- für Schleppschare und Breitsaatschare, wahlweise Ausrüstung mit Einscheibenscharen
- · Saatkasten mit Inhaltsanzeige und Klappdeckel
- Antriebsspornrad
- stufenlos verstellbares Zweibereichs-Ölbadgetriebe
- · Multisäräder mit Reduziereinsätzen
- · Feindosierrad
- · halbseitig abschaltbare Säwelle
- Abdreheinrichtung mit Kurbel und Entleerungsmulden
- · zentrale Schardruckverstellung
- · abnehmbare Stützen zum Abbau/Abstellen

Zusatzausrüstung

- · Anbausatz zum Aufbau; ca. 35 kg
- · Einrichtung für Oberaussaat (z.B. Raps)
- · Scharstriegel; ca. 0,6 kg/Scharpaar
- Saatstriegel 2-teilig, mit nachlaufenden Zinken; ca 17 kg/m
- · Striegelverlängerung für seitl. Überdeckung; ca. 3kg
- Perfektstriegel, mit einzeln gefederten Elementen; ca. 22 kg/m
- · Transport-Zinkenschutz für Perfektstriegel
- Scheibenspuranreißer mit Abreißsicherung und hydraulischer Aushebung; ca. 60 kg
- · Hydraulikschlauchverlängerung 0,5m und 1,6m
- elektron. Fahrgassenschaltung mit Säradstop für 2 oder 3 Reihen je Spur – einschl. Hektarzähler und Abdrehhilfe-Funktion
- Restmengen- und Säwellenüberwachung (nur in Verbindung mit Fahrgassenschaltung)
- · Batterieanschlußkabel
- Steuerkabel 2m, 4m, 7m als Verlängerung bei Gerätekombinationen
- Scheiben-Fahrgassenmarkierung (nur bei Fahrgassenschaltung und Ladesteg); ca. 35 kg
- · hydraulische Schardruckverstellung
- · Rührwelle drehend oder Pendelrührwelle
- · Sägehäuseabdeckung für nicht genutzte Ausläufe
- · Hektarzähler (mechan.)
- · Andruckrolle für Schleppschare
- · Andruckrolle für Einscheibenschar
- zweites Spornrad rechts für 3 m und 4 m Maschinenbreite;
 ca. 50 kg
- · hydraulische Spornradaushebung
- elektrische Saatgutverstellung

Zusätzliche Sicherheitshinweise für VITASEM A

- Nicht in die rotierende Rührwelle greifen
- Bei allen Wartungs- und Einstellarbeiten an der Maschine auf Sicherheitsabstände achten; es besteht Gefahr durch rotierende und oszilierende Maschinenteile.
- Trittflächen nur zum Befüllen des Saatkastens benutzen. Das Mitfahren auf der Maschine ist grundsätzlich verboten.
- Befahren von öffentlichen Straßen:
 - Beachten Sie die Vorschriften vom Gesetzgeber Ihres Landes.
 - Die Fahrt auf öffentlichen Straßen darf nur wie im Kapitel "Transportstellung" beschrieben durchgeführt werden.
 - Alle Hydraulikkreise sperren.
 - Keine Teile in den Saatkasten legen auch beim Rangieren rotiert die Rührwelle
- Schutzvorrichtungen müssen in ordnungsgemäßen Zustand sein.
- Schwenkbare Bauteile sind vor Fahrtbeginn in die richtige Position zu bringen und gegen gefahrbringende Lageveränderungen zu sichern.
- Vor Fahrtbeginn die Funktion der Beleuchtung pr
 üfen.



Sitz des Typenschildes

Die Chassisnummer ist auf dem nebenstehend gezeigten Typenschild eingraviert. Garantiefälle, Rückfragen und Ersatzteilbestellungen können ohne Angabe der Chassisnummer nicht bearbeitet werden.

Bitte tragen Sie die Nummer gleich nach Übernahme des Fahrzeuges / Gerätes auf der Titelseite der Betriebsanleitung ein.

Bestimmungsgemäße Verwendung der Sämaschine

Die Sämaschine "Vitasem A (Type 8621, 8622 und 8623)" ist ausschließlich für den üblichen Einsatz bei landwirtschaftlichen Arbeiten bestimmt.

- Zum Ausbringen von Saatgut
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch (z.B. Ausbringen von Streusalz oder Streusplitt auf Straßen) gilt als nicht bestimmungsgemäß.
 - Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsund Instandhaltungsbedingungen.

1300-D TECHN. DATEN_8622



Schlepper

Für den Betrieb dieser Maschine ist folgende Schlepper Voraussetzung notwendig:

- Schlepperstärke: ab 90 KW (in Kombination mit einer Kreiselegge, abhängig von der Kreiselegge)

- Anbau: Unterlenker Kat. II

- Anschlüsse: siehe Tabelle "Erforderliche Hydraulik und Stromanschlüsse"


Ballastgewichte

Ballastgewichte

Der Schlepper ist vorne ausreichend mit Ballastgewichten zu bestücken, um die Lenk- und Bremsfähigkeit zu gewährleisten.




Mindestens 20% des Fahrzeugleergewichtes auf der Vorderachse.

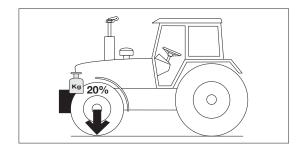

Hubwerk (Dreipunktgestänge)

- Das Hubwerk (Dreipunktgestänge) des Schleppers muss für die auftretende Belastung ausgelegt sein. (Siehe technische Daten)
- Die Hubstreben sind mittels der entsprechenden Verstelleinrichtung auf gleiche Länge einzustellen (4).
 (Siehe Betriebsanleitung des Schlepperherstellers)
- Sind die Hubstreben an den Unterlenkern in verschiedenen Stellungen absteckbar, so ist die hintere Position zu wählen. Dadurch wird die Hydraulikanlage des Schleppers entlastet.
- entlastet.

 Die Begrenzungsketten bzw. Stabilisatoren der
 Unterlenker (5) sind so einzustellen, dass **keine** Seitenbeweglichkeit der Anbaugeräte möglich ist. (Sicherheitsmaßnahme für Transportfahrten)

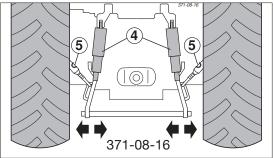

Erforderliche Hydraulikanschlüsse Ausführung Standard Spuranreißer hydraulischer Oberlenker (Variante) Option hydraulische Schardruckverstellung einfach wirkend doppelt-wirkend einfach wirkend doppelt-wirkend

Erforderliche Stromanschlüsse					
Ausführung	Verbraucher	Pole	Volt	Stromanschluß	
Standard	Beleuchtung	7-polig	12 VDC	nach DIN-ISO 1724	
	Compass Steuerung	3-polig	12 VDC	nach DIN-ISO 9680	

Verladung



Achtung!


Nicht unter bzw. in der Nähe der angehobenen Maschine aufhalten!

Zum Verladen mit dem Kran ist die Drillmaschine bei geöffnetem Saatkastendeckel am Rundeisen (1) und mit 2 Ösen am Ladesteg zu befestigen.

Nur solo mit leerem Saatkasten anheben (ohne Bodenbearbeitungsgerät).

Tragfähigkeit der Gurte beachten.

Vorsichtig hantieren und auf die Balance achten.

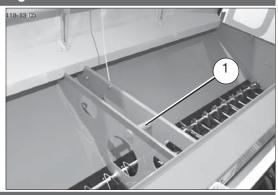

Anbau

Die Vitasem A Serie ist konstruiert für den Anbau an Pöttinger Kreiselegge der Serie Lion oder für eine Kreiselegge mit den gleichen Aufnahmevoraussetzungen. Die Drillmaschine wird am Packer der Kreiselegge fixiert und über den Oberlenker geführt.



Achtung!

Quetschgefahr!

Beim Heranfahren mit dem Schlepper an die Drillmaschine alle Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen!

Den Schlepper gegen unbeabsichtigtes Verrollen während des An- und Abbaues der Drillmaschine sichern!

Die Hubhydraulik des Schleppers nur dann betätigen, wenn sich niemand im Gefahrenbereich zwischen Schlepper und Drillmaschine befindet!

1) Kreiselegge für den Anbau vorbereiten:

(Kreiselegge der Serie LION!)




Hinweis:

Wird die Drillmaschine an eine nicht Pöttinger-Kreiselegge angebaut, ist die Kompatibilität zu kontrollieren!



Achtung!


Quetschgefahr! Den Schlepper mit der angebauten Kreiselegge gegen unbeabsichtigtes Starten und Verrollen sichern!

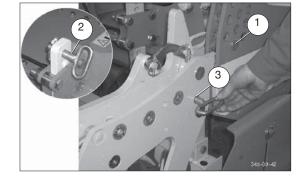

Die Walze der Kreiselegge an der untersten Position
 (1) ab stecken

Die Walzenbefestigung der Kreiselegge muss in Verbindung mit der Drillmaschine schwenkbar sein.

- Kreiselegge anheben
- Den Hilfsbolzen (2) (Parkposition ist auf der Prallschiene) in die Hilfsbohrung der Walze (3) abstecken (Erleichtert das Entfernen des Schwenkbolzens)
- Kreiselegge absenken
- Schwenkbolzen (4) entfernen. Die Walze der Kreiselegge muss in Verbindung mit der Sämaschine schwenkbar sein!
- die 4 Haltebügel (5) öffnen

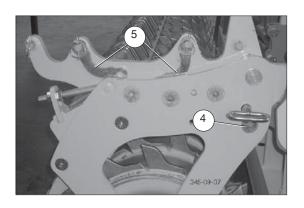



2) Drillmaschine auf Kreiselegge aufbauen:



Achtung!

Quetschgefahr! Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen. Einweiser dürfen erst bei gesichertem Stillstand des Schleppers zwischen die Geräte treten!

 Die Kreiselegge unter die Vitasem fahren bis die Verbindungsbolzen der Vitasem über den Verbindungshalterungen der Kreiselegge liegen.



Achtung!

Kippgefahr! Der Schwerpunkt der Drillmaschine ist hinter dem Tank. Beim Anheben der Kreiselegge darauf achten, dass die hinteren Stützfüße der Drillmaschine weiterhin Bodenkontakt halten. Solange, bis die vorderen Verbindungshalterungen (6) gesichert wurden!

- Kreiselegge anheben bis die vorderen Bügel der Verbindungshalterung gesichert werden können. (6)
- Hilfsbolzen entfernen (7) und zurück auf die Parkposition stecken
- Kreiselegge anheben bis die hinteren Haltebügel gesichert werden können. (8)
- Die vorderen Stützfüße entfernen.
- Kreiselegge absenken und den Oberlenker (9) anbauen.
 Die Einstellung des Oberlenkers so wählen, dass im Einsatz die Saatkasten-Oberkante waagrecht steht.
- Die Kombination anheben bis die hinteren Stützfüße entfernt werden können.

Die ideale Anbauhöhe für eine Fremd-Kreiselegge beträgt 670mm / 663 mm


3) Verbindungsleitungen anschließen





Achtung!


Sachbeschädigung! Die Verlegung aller Ver-bindungsleitungen sorgfälltig durchführen und leichte Bewegungen der angebauten Geräte einrechnen.

- Hydraulikleitungen am Schlepper anschließen
- Verbindungskabelder Compass Steuerung anschließen.
 Das Terminal im Schlepper befestigen und auf eine geschützte Kabelführung achten
- Verbindungskabel der Beleuchtung am Schlepper anschließen

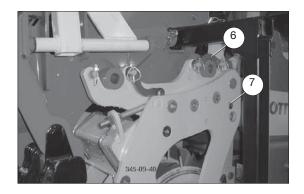

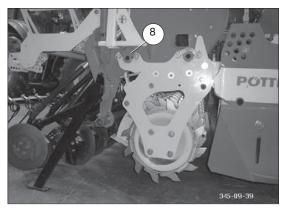

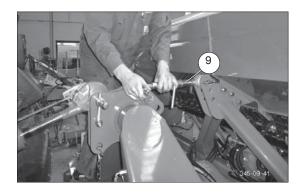

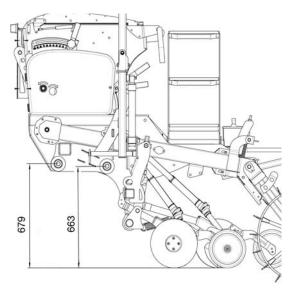

Abbau bei mechanischem Oberlenker



Achtung!

Quetschgefahr! Die entleerte Drillmaschine nur auf festen und ebenen Abstellflächen abkuppeln. Die Drillmaschine wird auf 4 Standfüssen abgestellt. Diese müssen ausreichende Standsicherheit vorfinden.

1) Drillmaschine von der Kreiselegge abkuppeln:

- Die Kreiselegge anheben
- Die hinteren Stützfüße in die Halterung stecken und fixieren
- Die Kreiselegge absenken bis der Oberlenker frei beweglich ist
- Oberlenker abkuppeln
- Die Kreiselegge anheben
- Die vorderen Stützfüße in die Halterung stecken und fixieren
- Die Bügeln der Verbindungshalterungen öffnen
- Die Kreiselegge absenken
- Hydraulikleitungen am Schlepper abschließen
- Verbindungskabel der Compass Steuerung abschließen.
- Verbindungskabel der Beleuchtung am Schlepper abschließen

2) Kreiselegge für den Betrieb ohne Drillmaschine einstellen:

- Die Kreiselegge anheben
- Den Hilfsbolzen (Parkposition ist auf der Prallschiene) in die Hilfsbohrung der Walze (A) abstecken (Erleichtert das Anbringen des Schwenkbolzens)
- Die Kreiselegge absenken und den Schwenkbolzen anbringen
- Die Kreiselegge anheben und den Hilfsbolzen entfernen und in die vorgesehene Parkposition abstecken



Abbau bei hydraulischem Oberlenker

- Die S\u00e4maschine mit dem Steuerger\u00e4t am Traktor anheben
- Abstellfüße hinten montieren und mit Klappstecker sichern
- Die S\u00e4maschine mit dem Steuerger\u00e4t des Traktors absenken bis der hydraulische Oberlenker spannungsfrei ist.
- 4. Den Bolzen (1) entfernen
- Den hydraulischen Oberlenker (2) zurückschwenken und mit dem Bolzen (1) in zurückgeschwenkter Position abstecken und sichern.
- Verbindungsbügel (3) auf beiden Seiten (links und rechts) öffnen





Achtung:

GefahreinesschwerenMaschinenschadens

Bolzen (4) des Verbindungsbügels nie in die Lochleiste am Parallelogramm stecken. Dies kann zum Verbiegen des Parallelogramms führen.

- Abstellfüße vorne montieren und mit Klappstecker sichern
- 8. Kreiselegge absenken
- 9. Kreiselegge entfernen
- Verbindungsbügel (3) an der ursprünglichen Position montieren.

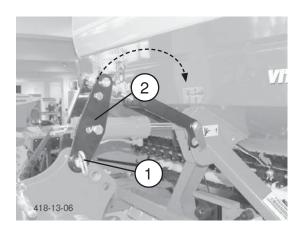

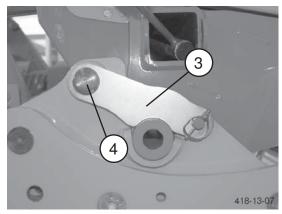

Transportstellung

Beim Befahren öffentlicher Straßen und Wege müssen Schlepper und Maschine den nationalen Straßenverkehrsvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

Der Fahrzeughalter bzw. Fahrzeuglenker sind für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Anhang dieser Betriebsanleitung sind zu beachten.



Achtung!

Das Mitfahren auf der Drillmaschine ist verboten!

- nur mit leeren Saatkasten transportieren
- Saatkastendeckel schließen
- Entleerungsmulden hochgestellt sicher einrasten
- Klappbare Trittstufe hochstellen und sichern
- Spuranreißer einklappen und sichern
- Spornrad hochklappen und sichern
- Fahrgassenmarkierer hochstellen und sichern

1300-D AN- UND ABBAU_8622 - 17 -

Leistungsmerkmale des Terminals

Elektrischer Anschluß

Die Stromversorgung des Sämonitors erfolgt über einen Stecker nach DIN 9680 vom 12V-Bordnetz des Schleppers. Diese 3-poligen Stecker werden auch in 2-poliger Ausführung eingesetzt, da nur die zwei Hauptanschlüsse (+12V, Masse) benötigt werden.



Achtung!

Stecker und Steckdosen anderer Bauart sind nicht zulässig, da die Funktionssicherheit nicht gewährleistet ist.

Technische Daten

Betriebsspannung: $+10V \dots +15V$ Betriebstemperaturbereich: $-20 \,^{\circ}\text{C} \dots +60 \,^{\circ}\text{C}$ Lagertemperatur: $-30 \,^{\circ}\text{C} \dots +70 \,^{\circ}\text{C}$

Schutzgrad: IP65

Sicherung: 15A Sicherung im Betriebsspannungsstecker.

LCD-Anzeige: hintergrundbeleuchtet



Achtung!

Das Terminal ist vor Nässe und Kälte zu schützen! Das Terminal ist nicht für die Lagerung im Freien bestimmt!

Nutzbare Funktionen

Das Compass-Terminal ist ein kompakter Bordcomputer mit vielen sinnvollen Funktionen. Er erledigt wichtige Steuer- und Überwachungsaufgaben und erleichtert Ihnen die Arbeit durch Anzeige- und Hilfsfunktionen.

Überblick der nutzbaren Funktionen:

Steuerfunktionen:

- Anlegen von Fahrgassen
- Zusätzliches Anlegen von Fahrgassenmarkierungen
- Manuelle oder automatische Weiterschaltung der Fahrgassentakte durch z.B. Spuranreißerwechselventil, Signaldose oder Spornradensor oder Getriebesignal
- Unterbrechen der automatischen Weiterschaltung der Fahrgassentakte (beim Umfahren von Hindernissen)
- Regelung der Ausbringmenge (Wunschausrüstung)

Anzeigefunktionen:

- Fahrgassentakt- und Fahrgassenrhythmusanzeige
- Teilflächenhektarzähler
- Gesamtflächenhektarzähler
- Fahrgeschwindigkeit
- Säwellenumdrehung
- aktuelle Ausbringmenge

Überwachungsfunktionen:

- Säwellenüberwachung
- Füllstandsüberwachung

Hilfsfunktionen:

- Sensortest
- Abdrehhilfe für die Berechnung und das Mitzählen der Handkurbelumdrehungen
- Einstellbare Zeitverzögerung für die automatische Weiterschaltung des Fahrgassentaktes
- Wahlweise Menüführung in verschiedenen Sprachen

Inbetriebnahme

Das Compass-Terminal wird mit der Taste eingeschaltet. In der Anzeige erscheint für ca. 3 Sekunden der eingestellte Maschinentyp und die Software-Version, anschließend die Geschwindigkeitsanzeige.

Das Compass-Terminal wird mit der Taste (3 Sekunden drücken) ausgeschaltet.



Bei der Inbetriebnahme ist vorab die korrekte Grundeinstellung (Maschinentyp, Sprache,...) zu überprüfen und anzupassen.

COMPASS-Terminal

Die Bedienoberfläche des Compass-Terminals

- (0)Anzeige/Display
- Menü (1)
- (2)Ausbringmenge
- (3)Fahrgasse
- (4) Kalibrieren
- (5)Fahrgeschwindigkeit
- (6)Hektarzähler
- (7)Pfeil nach unten
- Pfeil nach oben (8)
- (9)
- Versorgungsstecker (Sicherung 15 A) (A)
- (B) Parallelstecker für Datenübertragung

Bedienungshinweise



zum Navigieren und Ändern der Einstellwerte



zum Speichern, Taste 2 Sekunden drücken bzw. bis zum Signalton zum Weiterschalten der Menüebenen ohne zu speichern, Taste kurz drücken



zum Verlassen eines Untermenüs ohne zu Speichern

Anzeigen und Funktionen



2xΣha

Anzeige Fahrgeschwindigkeit (a)

1x drücken =


Anzeige Fahrgeschwindigkeit (in km/h)

a

Fahrgeschwindigkeit (in km/h)

b

Fahrgassensymbol: Wenn das Fahrgassensymbol angezeigt wird, wird gerade eine Fahrgasse gelegt.



Anzeige Hektarzähler (5)

1x drücken =

Anzeige Teilflächenhektarzähler

Teilflächenhektarzähler löschen = 2020 3 Sekunden drücken bzw. bis zum Signalton

2x drücken = Anzeige Gesamtflächenhektarzähler (wird mit dem Zeichen "\subsetention") signalisiert)



b

Fahrgassensymbol: Wenn das Fahrgassensymbol angezeigt wird, wird gerade eine Fahrgasse gelegt.



Anzeige Umdrehungen (8)

1x drücken =

Anzeige Säwellenumdrehung (in U/min)





Anzeige Fahrgassentakt und Durchfahrtzähler (7)

1x drücken = aktueller Fahrgassentakt und Durchfahrtzähler

Fahrgassentakt

Das Symbol ***** erscheint blinkend, wenn Fahrgeschwindigkeit erkannt wird.

Erscheint das Symbol **%** nicht, so deutet dies auf einen Defekt hin. Es ist der Antriebsstrang bzw. die Sensoren zu überprüfen.

Durchfahrtzähler


Das Feldsymbol zeigt an, wo am Feld mit der Arbeit begonnen wird.

Arbeitsbeginn links/ Arbeitsbeginn rechts

Anzeige "Fahrgasse wird aktuell angelegt!"








Bedienung:

Über die Pfeiltasten A ist der Fahrgassentakt manuell zu verändern.





Anzeige Ausbringmenge (6)

1x drücken = Anzeige der eingestellten Ausbringmenge und der Getriebestellung (Voraussetzung: die Abdrehprobe wurde durchgeführt)

- а Ausbringmenge
- b Schrittweite in Prozent
- С Getriebestellung
- Anzeige: "Fahrgasse wird aktuell angelegt!"

bei Wunschausrüstung: elektrische Saatguteinstellung

Über die Pfeiltasten A V kann die Saatgutmenge um eine voreingestellte Schrittweite (%) verändert werden.

Mehrmaliges Betätigen der Tasten ist möglich

Die Werte von Ausbringmenge und Getriebeeinstellung werden automatisch aktuallisiert.



Der minimale Schritt bei der Ausbringmenge ist 0,1 kg/ha. Da die Ausbringmenge gerundet wird, kann es bei kleiner Ausbringmenge zu rundungbedingten Änderungen der Schriteweite (%) kommen.

Die Schrittweite (%) kann im Menü - Einstellungen - Saat eingestellt werden.

Das Kurbel-Symbol am Display weist auf das notwendige Kurbeldrehen für die Einstellung der neuen Getriebestellung hin!







Kalibrieren (Standard)

Taste (4) Kalibrieren:

Ablaufsteuerung zur Findung der richtigen Getriebeeinstellung für eine exakte Ausbringung der Saatmenge pro Hektar




3.1 kg / ha

MENU OK







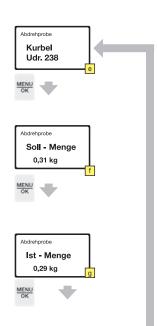

Kalibrier - Ablauf

Voraussetzung: Die Entleerungsmulde ist eingehängt.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten 📤



Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der Taste



Eingabe der gewünschten Saatmenge pro Hektar

b Eingabe der abzudrehenden Fläche

Mögliche Einstellwerte sind: 1/10 ha, 1/20 ha, 1/40 ha und 1/100 ha

Diese Einstellung beeinflußt die Anzahl der notwendigen Kurbel-Umdrehungen und somit die Genauigkeit der Kalibrierung.

- Getriebeeinstellung
- 1. Einstellen des Getriebehebels laut Sätabelle (siehe Anhang)
- 2. Eingeben der Stellung des Getriebehebels in die Steuerung.

d Mit der Handkurbel drehen, bis die Säräder vollständig mit Saatgut gefüllt sind.



Hinweis: Das dabei abfallende Saatgut aus der Entleerungsmulde entfernen, um das Ergebnis der Wiegung nicht zu verfälschen.

Die angezeigten Umdrehungen mit der Handkurbel abdrehen.

Das Compass-Terminal zählt nun die Handkurbelumdrehungen vom angezeigten Wert rückwärts. Dadurch wird immer angezeigt, wieviel Kurbelumdrehungen noch durchzuführen sind. Die letzten 5 Kurbelumdrehungen werden zusätzlich akustisch signalisiert, um den Bediener darauf vorzubereiten, den Abdrehvorgang zu beenden. Beim Erreichen des Wertes <0> wird ein Dauersignalton ausgelöst, um den Bediener zu veranlassen, das Abdrehen sofort zu beenden.



Hinweis: Ungenauigkeiten beim händischen Abdrehen werden automatisch berücksichtigt

Anzeige der theoretisch abgedrehten Saatgutmenge

Abwiegen des Saatgutes aus der Entleerungsmulde = tatsächlich ausgebrachte Saatgutmenge

Die tatsächlich abgedrehten Saatgutmenge in die Steuerung eingeben (Wird die Pfeiltaste gehalten, beginnt schneller Zahlenvorlauf)

□ Die notwendige Getriebeeinstellung für die gewünschte Saatmenge pro Hektar wird berechnet und angezeigt. Dieser Wert ist am Getriebehebel der Sämaschine einzustellen

Zur Kontrolle kann der Ablauf mehrmals durchgeführt werden.

Taste am Ende der Kalibrierung drücken, um die Ablaufsteuerung ab un "Abdrehen" zu wiederholen.

Beliebige andere Taste (außer wird und 🔌) drücken, um den Kalibriermodus zu verlassen.

Abdrehprobe

Getriebe neu: 53 %

Taste (4) Kalibrieren: Abdrehprobe Menge 3,1 kg / ha Abdrehprobe 1 / 10 ha Abdrehprobe Getriebe akt. 50 % MENU OK Abdrehprobe Bitte vordrehen MENU 4 Abdrehprobe Kurbel Udr. 238 Abdrehprobe Soll - Menge 0,31 kg Abdrehprobe Ist - Menge 0,29 kg

Kalibrieren (elektrische Saatmengenverstellung)

Ablaufsteuerung zur Findung der richtigen Getriebeeinstellung für eine exakte Ausbringung der Saatmenge pro Hektar

Kalibrier - Ablauf

Voraussetzung: Die Entleerungsmulde ist eingehängt.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten

Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der Taste

a Eingabe der gewünschten Saatmenge pro Hektar

b Eingabe der abzudrehenden Fläche

Mögliche Einstellwerte sind: 1/10 ha, 1/20 ha, 1/40 ha und 1/100 ha

Diese Einstellung beeinflußt die Anzahl der notwendigen Kurbel-Umdrehungen und somit die Genauigkeit der Kalibrierung.

Eingeben der gewünschten Getriebestellung laut Sätabelle (siehe Anhang) in die Steuerung. Die Getriebestellung wird automatisch angefahren.

Das Kurbel-Symbol am Display weist auf das notwendige manuelle Kurbeldrehen für die Einstellung der neuen Getriebestellung hin!

d Mit der Handkurbel drehen, bis die Säräder vollständig mit Saatgut gefüllt sind.



Hinweis: Das dabei abfallende Saatgut aus der Entleerungsmulde entfernen, um das Ergebnis der Wiegung nicht zu verfälschen.

Die angezeigten Umdrehungen mit der Handkurbel abdrehen.

Das Compass-Terminal zählt nun die Handkurbelumdrehungen vom angezeigten Wert rückwärts. Dadurch wird immer angezeigt, wieviel Kurbelumdrehungen noch durchzuführen sind. Die letzten 5 Kurbelumdrehungen werden zusätzlich akustisch signalisiert, um den Bediener darauf vorzubereiten, den Abdrehvorgang zu beenden. Beim Erreichen des Wertes <0> wird ein Dauersignalton ausgelöst, um den Bediener zu veranlassen, das Abdrehen sofort zu beenden.



Hinweis: Ungenauigkeiten beim händischen Abdrehen werden automatisch berücksichtigt.

Anzeige der theoretisch abgedrehten Saatgutmenge

Abwiegen des Saatgutes aus der Entleerungsmulde = tatsächlich ausgebrachte Saatgutmenge

Die tatsächlich abgedrehte Saatgutmenge in die Steuerung eingeben

Wird die Pfeiltaste gehalten, beginnt schneller Zahlenvorlauf)

▶ Die notwendige Getriebeeinstellung für die gewünschte Saatmenge pro Hektar wird berechnet und angezeigt.

Durch 2 Sekunden Drücken der Taste wird die neue Getriebeeinstellung für die gewünschte Saatmenge pro Hektar angefahren. Das Erreichen der Getriebestellung und die abgeschlossene Kalibrierung wird am Display mit "Ende" symbolisiert.



Hinweis:

Die Displayanzeige signalisiert das abgeschlossene erfolgreiche Kalibrieren. Wird vorher abgebrochen, ist die Kalibrierung unwirksam!

Zur Kontrolle kann der Ablauf mehrmals durchgeführt werden.

Die Tasten und mehr am Ende der Kalibrierung drücken, um einen weiteren Kalibriervorgang ab Punkt "e" zu starten.

Eine beliebige andere Taste drücken, um den Kalibriermodus zu verlassen.

Abdrehprobe

Getriebe

MENU 2 Sek

Abdrehprobe



Grundeinstellung

Taste (1) Menü:In den Grundeinstellungen werden neben dem Maschinentyp und der Sprache auch Optionen, Überwachungsmeldungen und die Helligkeit der Anzeige konfiguriert.



▼Rhythmus

Rhythmus

Zur Einstellung des Fahrgassenrhythmus. Dieser wird nach Eingabe der Spritzenbreite und der Arbeitsbreite automatisch berechnet.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten 📤





Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der Taste





a Eingabe der Spritzenbreite:



Die Spritzenbreite kann zwischen 5 - 50m (in Halbmeterschritten) eingegeben werden. Symmetrisch oder asymmetrisch wird automatisch berechnet. Ist keine Fahrgasse gewünscht, ist die Eingabe auf AUS zu schalten

b Halbe Breite (erscheint nur bei asymmetrisch)



/ noin

(ja = aus der asymmetrischen wird eine symmetrische Fahrgasse)

Anzeige in der Übersicht:



-> ganze Breite
-> halbe Breite

Feldanfang (erscheint nur bei asymmetrisch und halbe Breite NEIN bzw. Sonderfahrgasse):



Arbeitsbeginn am linken / rechten Feldrand / nicht relevant

Anzeige in der Übersicht:



-> Feldanfang links




-> Feldanfang nicht relevant



B

HINWEIS: Beginnen sie unbedingt auf der angezeigten Seite zu säen, sonst werden die Fahrgassen falsch gelegt.



Stotter FG: Xm = die Fahrgassen werden nicht durchgehend gelegt, sondern in einstellbaren Streifen von 1 - 20m

Anzeige in der Übersicht:





Rhythmus-Übersicht: Zusammenfassung der Einstellung

Anzeige:



1302_D-Compass-Terminal_8611



rechten Eingriffshaken aktivieren




》

beide Eingriffshaken aktivieren

- Aktivieren sie die in der Anzeige dargestellten Eingriffshaken
- 2. Drücken sie die Taste für 2 Sekunden, um die Einstellungen zum Rhythmus zu speichern. Erst nach dem Speichern werden sie übernommen.


 (siehe auch Kap. "Beispiele für das Anlegen von Fahrgassen)

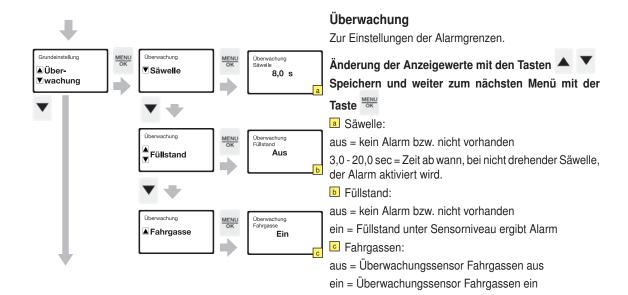

B

Hinweis:

Der Fahrgassensensor überwacht die Position des Stellmotors, der die Eingriffhaken in die Schlingfederkupplung drückt. Die Sensoranzeige ist daher keine Garantie, dass die Fahrgasse nicht besät wird.

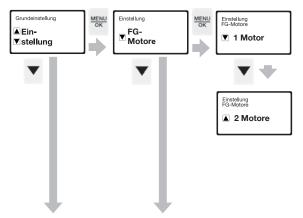


Fahrgassenmotoren

Zur Einstellungen der Anzahl der Motoren.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten A Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der

Taste MENU

Zwei Fahrgassenmotoren gibt es nur in Verbindung mit der Wunschausrüstung Sonderfahrgasse (nur bei Arbeitsbreite = 4m)

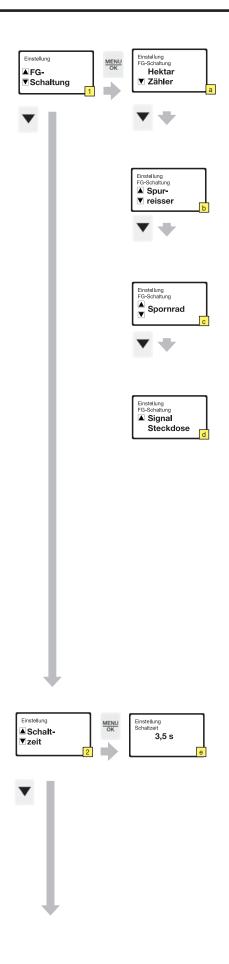

Einstellung

Zur Einstellungen der Fahrgasse.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten A Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der

Taste OK

FG-Schaltung:

Je nach Maschinenkonfiguration stehen 4 Möglichkeiten zur Signalauslösung für die Fahrgassen-Weiterschaltung zur Auswahl. Die Auswahl ist in Abstimmung mit der Maschinenkonfiguration zu treffen.

- Hektarzähler: Keine Umdrehungsimpulse am Getriebesensor schaltet die Fahrgasse nach der eingestellten Verzögerungszeit weiter.
- **b** Spurreisser: Ein Sensorsignal des ange-hobenen Spurreissers schaltet die Fahrgasse nach der eingestellten Verzögerungszeit weiter.
- © Spornrad: Ein Sensorsignal des angehobenen Spornrades schaltet die Fahrgasse nach der eingestellten Verzögerungszeit weiter.
- d Signalsteckdose: Ein Schleppersignal beim Ausheben des Heckhubwerkes schaltet die Fahrgasse nach der eingestellten Verzögerungszeit weiter.



Hinweis:

Die automatische Fahrgassenweiterschaltung wird erst nach 5 Sekunden Arbeitsfahrt wieder aktiv!

Der Fahrgassentakt kann je-derzeit mit der

Taste manuell pausiert oder geändert werden. (Siehe Absatz "Anzeigen und Funktionen)

Schaltzeit:


Die Schaltzeit ist eine Schaltimpulsverzögerung für die automatische Weiterschaltung der Fahrgassentakte und dient zur Vermeidung von Fehlschaltungen.

Die Verzögerungszeit ist von 0,5...20,0 Sekunden einstellbar. Als Richtwerte gelten:

Hektarzähler: 3,5 Sekunden Spurreisser: 1,5 Sekunden Signalsteckdose: 1,5 Sekunden

Spornrad:3,5 Sekunden

1302_D-Compass-Terminal_8611

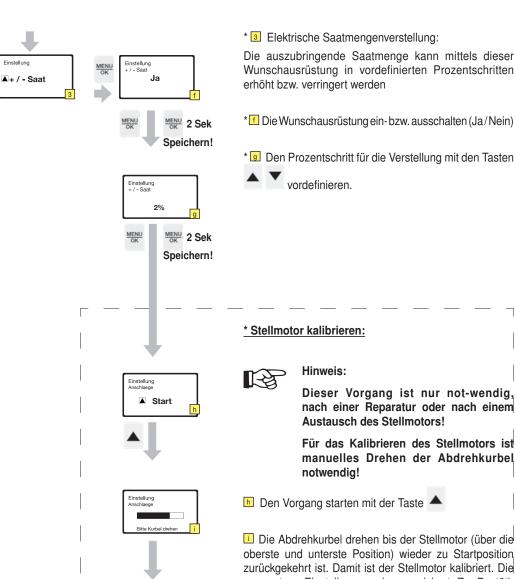

Wunschausrüstung in vordefinierten Prozentschritten

- * Die Wunschausrüstung ein-bzw. ausschalten (Ja/Nein)
- * Den Prozentschritt für die Verstellung mit den Tasten

Dieser Vorgang ist nur not-wendig, nach einer Reparatur oder nach einem Austausch des Stellmotors!

Für das Kalibrieren des Stellmotors ist manuelles Drehen der Abdrehkurbel





Hinweis:

Abdrehkurbel.

Wenn sie nicht zum Endbildschirm "Stellmotor kalibrieren" 🕕 kommen, drehen sie weiter an der

Die Abdrehkurbel drehen bis der Stellmotor (über die oberste und unterste Position) wieder zu Startposition, zurückgekehrt ist. Damit ist der Stellmotor kalibriert. Die momentane Einstellung wurde gespeichert. Zur Bestätigung wechselt die Anzeige.

■ Endbildschirm "Stellmotor kalibrieren"

Menü Taste drücken, um zurück ins Grundeinstellungsmenü zu gelangen.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der


Taste OK

Hinweis:



Beim Untermenü "Einstellung +/- Saat ist zum Speichern die Taste MENU für mindestens 2 Sekunden zu drücken!

^{*} Wunschausrüstung "Elektrische Saatmengenverstellung"

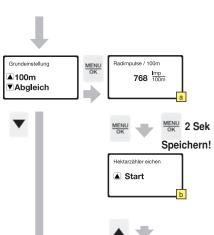





100m Abgleich

Um eine exakte Saatausbringung sowie Hektarzählung zu ermöglichen benötigt die Maschine eine an die Bodenbeschaffenheit angepaßte Impulszahl für 100m Fahrtstrecke.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten 🔺

lang drücken, um Wert zu speichern

kurz drücken, um weiter zum nächsten Menü zu gelangen.

a Die Impulsanzahl kann direkt laut folgender Richtwert-Tabelle eingestellt werden

Maschinentype (Reifen)	Arbeitsbreite [m]	Impulse / 100m
Vitasem 252	2,5	805
Vitasem 302 (6,00-16)	3,0	805
Vitasem 302 (10,00-15,3)	3,0	762
Vitasem 402	4,0	762
Vitasem A 252	2,5	720
Vitasem A 302	3,0	720
Vitasem A 402	4,0	720

100m Abgleich zur Ermittlung der Impulszahl / 100m Fahrtstrecke

Stimmt die Richtwert-Tabelle nicht mit der Bodenbeschaffenheit überein (z.B. der Hektarzähler ist ungenau oder die angezeigte Fahrtgeschwindigkeit stimmt nicht) kann die Impulszahl wie folgt ermittelt werden:

Maschine an den Anfang der 100m-Strecke bringen.

Zum Starten der Messung die Taste A drücken.


100m-Strecke abfahren.

Zum Beenden der Messung die Taste V drücken.

d Nach der erfolgreichen Messung ist die Impulsanzahl zu speichern.

Zum Speichern die Taste Sek drücken bzw. bis zum Signalton.

1302_D-Compass-Terminal_8611

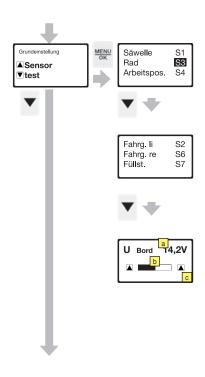


Sensortest

Zur Kontrolle der Überwachungs-Sensoren.

Eine schwarz hinterlegte Sensornummer bedeutet, dass der Sensor gerade ein Signal erkennt.

gerade em dignar erkerint.			
Säwellensensor S1	zeigt durch Blinken an, wenn sich die Säwelle dreht. Dreht sich die Säwelle nicht -> Fehlermeldung		
Getriebesensor S3	mißt die Umdrehungen am Getriebeausgang, Anzeige im Fahrgassenmenü, Geschwindigkeitsanzeige und Hektarzähler		
Arbeitspositions- sensor S4	Sensor zur Weiterschaltung des Durchgangszählers		
Fahrgasse links S2 Fahrgasse rechts S6	Fahrgassenüberwachungssensoren. Bei einem Fahrgassenmotorist nur der linke Sensor (li) aktiv. Bei zwei Fahrgassenmotoren sind beide Sensoren aktiv.		
Füllstandssensor S7	kapazitiver Restmengenmelder. Zeigt an, wenn der Füllstand im Saatbehälter einen gewissen Wert unterschreitet. Ist über die Montagehöhe einstellbar.		

- * Elektrische Saatmengenverstellung
- a aktuelle Versorgungsspannung des Bedienterminals
- **b** aktuelle Getriebestellung
- init den Pfeiltasten kann der Stellmotor manuell verstellt werden

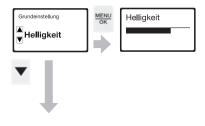



Zur Einstellung der Display-Helligkeit.


Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten



Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der Taste



Hinweis: Bei einer Display-Helligkeit von <30% schaltet sich die Tastaturbeleuchtung automatisch dazu.



Kontrast

Zur Einstellung des Kontrasts.

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten



Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der Taste






Maschinentyp

Zur Einstellung des Maschinentypes

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten

Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der Taste

^{*} Wunschausrüstung "Elektrische Saatmengenverstellung"



Sprache

Zur Einstellung der angezeigten Sprache Sprachmöglichkeiten: RO - DK - PO - CZ - I - E - F - GB - D - BG - TR - HU

Änderung der Anzeigewerte mit den Tasten 🔺 🔻

Speichern und weiter zum nächsten Menü mit der Taste

Alarmmeldungen				
Meldung	Bedeutung der Meldung	Abhilfe	Abschalten der Meldung	
Säwelle steht	Eine exakte Saatausbringung kann nicht garantiert werden. Die Arbeit ist einzustellen und der Fehler ist zu beheben.	Der Antriebsstrang ist zu kontrollieren. Die Position und Funktion des Sen- sors ist zu kontrol- lieren	Die Meldung kann kurzzeitig mit der Taste km/h abgeschaltet werden	
Füllstand zu niedrig	Die Saatgutmenge im Tank ist für eine exakte Saatausbringung zu gering. Vor dem fortführen der Arbeit ist Saatgut nachzufüllen.	Saatgut nachfüllen.	Die Meldung kann kurzzeitig mit der Taste km/h bis zum nächsten Anfahren abgeschaltet werden. Die Meldung kann bis zum nächsten Befüllen des Tanks mit der Taste KENU (5 Sekunden drücken) abgeschaltet werden.	
Fahrgassenalarm	Der Fahrgassenstellmotor hat die gewünschte Position nicht erreicht. Der Sensor schaltet beim Entriegeln der Haken.	Sensorposition kontrollieren. Funktion des Stell- motors kontrollie- ren.	Die Meldung kann kurzzeitig mit der Taste km/h bis zum nächsten Anfahren abgeschaltet werden. Langfristig kann die Überwachung im Fahrgassen Menü unter Überwachung abgestellt werden.	

1302_D-Compass-Terminal_8611

Beispiele für das Anlegen der Fahrgasse

Arbeitsbreite Drillmachine	Spritzenbreite Streubreite	Schalt- rhyth- mus	Durch- fahrt	Beispiele für das Anlegen der Fahrgassen
				Fahrgasse symmetrisch in einer Drillspur
2,50 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m	7,50 m 9 m 12 m 15 m 18 m	3	2	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2,50 m 3,00 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 6,00 m	10 m 12 m 16 m 18 m 20 m 24 m	4	3	
2,50 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m	12,50 m 15 m 20 m 25 m 30 m	5	3	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
2,50 m 3,00 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m	15 m 18 m 24 m 27 m 30 m	6	4	1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2,50 m 3,00 m 4,00 m	17,5 m 21 m 28 m	7	4	1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
2,50 m 3,00 m 4,00 m	20 m 24 m 32 m	8	5	1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 6 7 8
Fahrgasse in versetzter Drillspur (asymetrisch)				
2,50 m 3,00 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 6,00 m	10 m 12 m 16 m 18 m 20 m 24 m	4 ^A	2 ³	
2,50 m 3,00 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m	15 m 18 m 24 m 27 m 30 m	6 ^A	34	
2,50 m 3,00 m 4,00 m	20 m 24 m 32 m	8 ^A	4 ⁵	1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

1302_D-Compass-Terminal_8611



Einsatzhinweise

- die Drillmaschine mit wenig seitlich Unterlenkerspiel und in "waagerechter" Stellung fahren (Saatkastenoberkante waagerecht – mit Oberlenker einstellen),
- Schlepperhydraulik im Einsatz auf "Schwimmstellung": Hubhydraulik (bzw. Drill-Lift) und Spuranreißer,
- am Vorgewende die Drillmaschine hoch genug ausheben.
- die Drillmaschine absenken beim Anfahren (nicht im Stand) – um Scharverstopfungen zu vermeiden,
- Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten anpassen, damit das Saatgut gleichmäßig tief abgelegt wird



 Einstellungen überprüfen – wie Abdrehprobe: Dosierverfahren, Absperrschieber, Bodenklappe, Getriebestellung (Entleer-ungsmulden hochgeklappt)

einrasten),

- bei Saatbeginn und danach in regelmäßigen Abständen - kontrollieren, daß alle Schare säen (keine Verstopfungen),
- Beizmittelablagerungen können das Fließverhalten des Saatgutes verändern; zur Sicherheit ist ein nochmaliges Kontroll-Abrehen nach ca. 2 Saatkastenfüllungen sinnvoll,



- für Folgeschäden durch Verstopfungen oder Saatmengen-abweichungen wird keine Haftung übernommen.
- Spornrad genügend Bodendruck geben Federspannung,
- Spuranreißer-Einstellung und deren Umschalten sowie den Fahrgassen-Rhythmus einschl. Säradstop prüfen,
- Abstand Unterkante Scharschiene zum Boden ca. 42,5 cm.




- Saatkasten erst nach dem Anbau befüllen und vor dem Abbauen entleeren (Kippgefahr),
- beim Befüllen aufpassen, daß keine Fremdkörper (Papierreste, Sackanhänger) in den Saatkasten gelangen,
- Saatkastendeckel schließen,
- Füllstand an Inhaltsanzeige beobachten; auf gleiche Verteilung achten,
- klappbare Trittstufe vom Ladesteg im Einsatz hochstellen.
- aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften des Saatgutes (einschl. Beize) vor längerer Arbeitsunterbrechung den Saatkasten entleeren.



Beachten Sie, daß Beize reizt bzw. giftig ist!

1102-D EINSATZ_8622 - 31 -

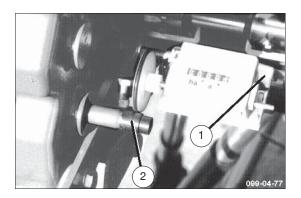

Hektarzähler

(wenn kein Compass-Terminal vorhanden)

Sobald das Antriebs-Laufrad sich dreht, wird gezählt.

Es werden a und ha angezeigt.

Mit Hebel (1) auf "0" stellen.

Daraufachten, daß der Hektarzähler je nach Maschinenbreite von zugehöriger "Stufe" angetrieben wird und mit genügend Federkraft anliegt.

Wellenaufsatz (2): Ø 13,6 mm – "2,5 m"

Ø 16,3 mm - "3,0 m"

Ø 21,8 mm - "4,0 m"



Ladesteg

Der Ladesteg mit Trittstufe und Geländer erleichtert das Befüllen des Saatkastens.


Im Einsatz die Trittstufe hochklappen!



Aufsteigen und der Aufenthalt auf dem Ladesteg während der Fahrt sind verboten!

Trittflächen sauber halten!

1102-D EINSATZ_8622 - 32 -

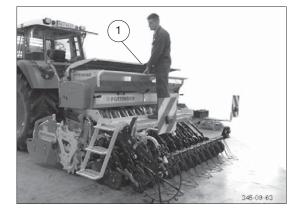





Saatkasten befüllen



Achtung!

Folgende Voraussetzungen sind für ein gefahrloses Befüllen notwendig:

- Der Schlepper ist abgestellt und gegen Verrollen gesichert!
- Die Sämaschine ist am Schlepper angebaut und auf festen, ebenen Boden abgesenkt!
- Die Trittflächen der Aufstiegshilfe sowie der Belade-steg sind sauber und rutschfrei!
- Bei Tätigkeiten auf dem Beladesteg am Handlauf fest halten!

Vorgehensweise beim Befüllen:

1) Deckel (1) öffnen



Hinweis:

Beim Befüllen mittels Big Bag ist der Öffnungswinkel des Saatkastendeckels auf die maximale Position einzustellen. (Siehe Absatz "Saatkastendeckel")

- Klappen sie die mechanische Füllstandsanzeige nach oben.
- 3) Saatgutsack auf Handlauf und Saatkastenkante (2) auflegen



Achtung!

Schutzmaske tragen!

Das Einatmen von Saatgut-Staub (Beizmittel) kann Gesundheitsschäden verursachen!

4) Saatgutsack:

Sack öffnen und das Saatgut gleichmäßig verteilt in den Saatkasten schütten.

Big Bag / Befüllschnecke:

Den Big Bag oder die Befüllschnecke seitlich oder von hinten an den geöffneten Saatkasten heranfahren.

Das Saatgut gleichmäßig im Saatkasten verteilen.



Achtung!

Die zulässige Füllmenge bzw. das maximal zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten!


- 5) Klappen sie die mechanische Füllstandsanzeige nach unten.
- 6) Deckel schließen



Hinweis:

- Beim Befüllen auf den Schwimmer achten.
- Den Saatkasten nicht "leerfahren"; bei geringem Füllstand Saatgut gleichmäßig verteilen.

- 33 -

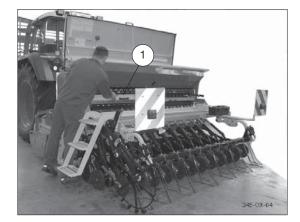

Saatkasten entleeren


Grundsätzlich wird das zu entfernende Saatgut mit einem geeigneten Behälter aus dem Saatkasten geschöpft. Geringe Restmengen können über die Bodenklappen entleert werden.



Achtung!

Folgende Voraussetzungen sind für ein gefahrloses Entleeren des Saatkastens notwendig:

- Der Schlepper ist abgestellt und gegen Verrollen gesichert!
- Die Sämaschine ist am Schlepper angebaut und auf festen, ebenen Boden abgesenkt!
- Die Trittflächen der Aufstiegshilfe sowie der Belade-steg sind sauber und rutschfrei!





Achtung!

Sturzgefahr! Folgende Tätigkeiten nicht am Beladesteg, sondern seitlich an der Sämaschine stehend, ausüben.

Sollte eine Tätigkeit nur am Beladesteg durchführbar sein, immer mit einer Hand am Handlauf festhalten!

- 1) Die Entleerungsmulden (1) anheben und aus den Verriegelungshaken ausrasten
- 2) Die Saatleitungsschiene (2) beidseitig entriegeln und absenken.
- 3) Falls vorhanden, Überladestufe einklappen und anschließend von links und rechts der Maschine die Entleerungsmulden (1) unter die Dosierung einschieben.




Achtung!

Schutzmaske tragen!

Das Einatmen von Saatgut-Staub (Beizmittel) kann Gesundheitsschäden verursachen!

- 4) Alle Absperrschieber (3) und den Bodenklappenhebel (4) ganz öffnen Stellhebel bis Anschlag.
- 5) Sinddie Entleerungsmuldengefüllt, den Bodenklappenhebel (4) schließen und die Entleerungsmulden entleeren.
- 6) Den Vorgang ab Punkt 3 wiederholen bis der Saatkasten vollständig entleert ist.

NachBeendigungderEntleerungsinddieEntleerungsmulden (1) wieder in die Verriegelungshaken einzurasten und die Saatleitungsschiene (2) gehört angehoben und fixiert.

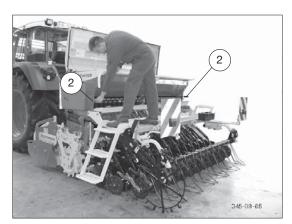



Saatkasten reinigen

- mit Druckluft ausblasen




Achtung!

Schutzmaske tragen!

Das Einatmen von Saatgut-Staub (Beizmittel) kann Gesundheitsschäden verursachen!

- sich vor giftigem Beizmittelstaub schützen!
- Die Bodenklappen ganz geöffnet lassen, damit an abgestellter Maschine z.B. Mäuse nicht versuchen, sich zum saatgutriechenden Saatkasten durchzunagen.
- Saatkasten vor Nässe schützen!

1102-D EINSATZ_8622 - **35** -

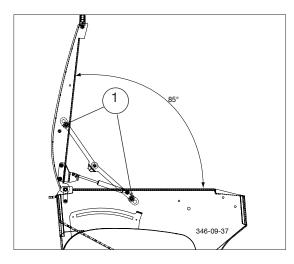


Saatkastendeckel

Einstellung des Öffnungswinkels:


Position (1): 85°

Wird der Saatkastendeckel und das Gelenke an den inneren Löchern verschraubt, kann der Saatkastendeckel bis zu 85° geöffnet werden.

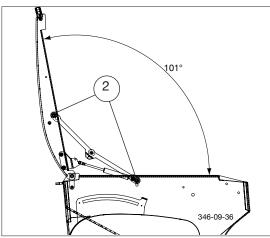

Position (2): 101°

Wird der Saatkastendeckel und das Gelenke an den äußeren Löchern verschraubt, kann der Saatkastendeckel bis zu 101° geöffnet werden.

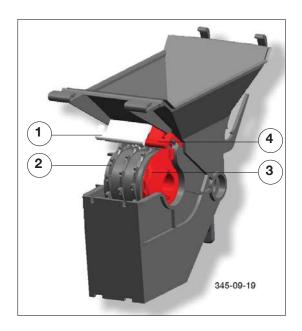

Funktionsweise

Jede Säeinheit besteht aus einem Grobsärad (2) mit Absperrschieber (1) und Feinsärad (3) mit Absperrschieber (4).


Alle Säräder werden gleichermaßen mit der stufenlos regelbaren Säwelle angetrieben. Die Geschwindigkeit und die Drehrichtung der Säwelle, sowie die verwendeten Reduziereinsätze beeinflussen die Aussaatmenge.

Die kombinierte Säeinheit ermöglicht ohne großen Rüstaufwand die Verwendung der Grob- oder Feinsäräder.



Hinweis!

Im Einsatz ist der Absperrschieber des NICHT verwendeten Särades pro Säeinheit zu schließen!

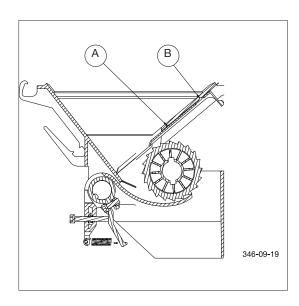

Feinsärad

Das Feinsärad eignet sich für rundes, gleichmäßiges Saatgut mit einer Größe bis ca. 2mm Durchmesser.

Als Dosierverfahren eignet sich die Unteraussaat

Einstellung:

Getriebestellung: 1...100

Bodenklappe: Stellung "0"

Absperrschieber: Absperrschieber (1) geschlossen (A)

Absperrschieber (4) ganz geöffnet (B)


Rührwelle: Je nach Saatgut

1300_D-DOSIERVERFAHREN_8611 - 37 -

Multisärad

Um alle drillfähigen Saatgutarten je nach Korngröße, Aussaatmenge und Standraumansprüchen möglichst optimal auszubringen, bietet die VITASEM - außer der stufenlos regelbaren Säwellendrehzahl - vier Dosierverfahren:

1. Unteraussaat - für "normales Saatgut" wie Getreide u.a. (Fig.15).

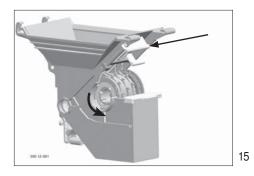


Drehrichtung: Unteraussaat

Schieberstellung: Normalsärad geöffnet / Feinsärad

geschlossen

Abdeckung: keine

2. Reduzierte Unteraussaat * - für "normales Saatgut" in geringer Aussaatmenge, z.B. Hybridroggen (Fig.16).

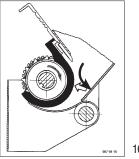

16


Drehrichtung: Unteraussaat

Schieberstellung: Normalsärad geöffnet / Feinsärad

geschlossen Abdeckung: ja;



3. Unteraussaat für Feinsaatgut - In den Unteraussaat-Varianten kann außerdem die Säwellendrehzahl halbiert werden - durch eine Getriebeuntersetzung. (Fig. 17, mit Feinsärad)

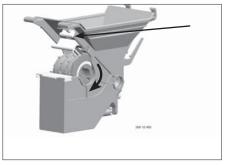

17


Drehrichtung: Unteraussaat

Schieberstellung: Normalsärad geschlossen / Feinsärad

geöffnet

Abdeckung: keine

4. Oberaussaat*-Einzelkorn-Dosierung für Feinsaatgut, z.B. Raps (Fig.18).

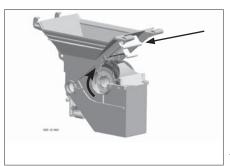

18

Drehrichtung: Oberaussaat

Schieberstellung: Normalsärad geöffnet / Feinsärad


geschlossen


Abdeckung: ja; Position an der mittleren Nut.



Montieren der Abdeckung:

- 1. Einpassen der Abdeckung
- 2. Stecken sie die Halterung auf den dafür vorgesehenen
- 3. Bringen sie die Abdeckung in die gewünschte Position siehe Fig. 16 bzw Fig. 18.
- nur bei Zusatzausrüstung "Oberaussaat": Säwellen-Drehrichtungsänderung möglich.

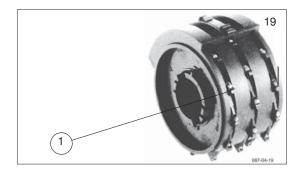

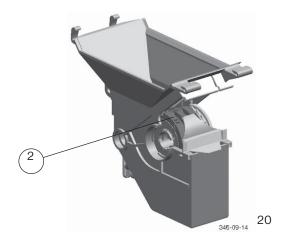

Das Besondere der Oberaussaat (Zusatzausr.)

Durch Umkehrung der Säwellendrehrichtung schöpftjeder Säradnocken - mit einer speziell geformten Schöpfzelle (19/1) - ein Saatkorn, führt es unter einer Abdeckung hindurch (20/2), und gibt es dann frei zum "freien Fall" zu den Säscharen.

Die Einzelkorn-Dosierung führt zu besserer Standraumverteilung, besserer Pflanzenentwicklung und mehr Ertrag - und es wird Saatgut gespart.


Das VITASEM-Oberaussaatsystem ist nur für rundes, gleichmäßiges Saatgut von ca. **1,8 - 2,8 mm** Ø geeignet - speziell Raps und kohlartige Samen:

- ... das Saatgut muß frei von losem Beizabrieb sein, die Kornoberfläche klebfrei (bei Beizmittelablagerungen in den Schöpfzellen mit Bürste reinigen). Saatgut mit Beimengungen, z.B. Zusatzbeize und Schneckenkorn ist nicht geeignet für Oberaussaat.
- ... für eine gleichmäßige Saatgutablage ist eine Fahreschwindigkeit über 6 km/h nicht zu empfehlen. Ebenso können starke Vibrationen z.B. bei sehr steinigem und klutigem Acker die Ablagequalität beeinflussen.
- ... die Hangneigung sollte unter 15% liegen.



Sind vorgenannte Voraussetzungen nicht gegeben, ist "Unteraussaat mit Feinsärad" zu empfehlen. Dies gilt auch für Hybridrapssorten mit stark unterschiedlichen Korngrößen.

1300_D-DOSIERVERFAHREN_8611 - 39 -

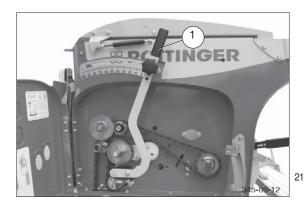

Einstellen der Aussaatmenge


Dem Dosierverfahren entsprechend die Stelleinrichtungen nach Sätabellenangabe einstellen.

Die Säwellen-Drehrichtungsänderung ist "Inhalt" der Zusatzausrüstung "Oberaussaat".

Stelleinrichtungen:

- a) Getriebestellung (Säwellendrehrichtung)
- b) Absperrschieber
- c) Bodenklappe
- d) Feinsaat-Reduziereinsätze
- e) Abdeckungen
- f) Rührwelle

Unteraussaat:

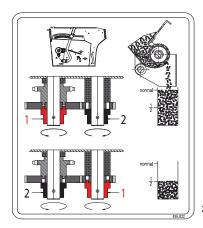

Getriebestellung / Säwellendrehrichtung

Das Zweibereichs-Ölbadgetriebe ist von 0 - 100 stufenlos verstellbar (0 = Säwellen-Stillstand).

Ableswert = Stellhebel/vorn (Richtung 100).

Den Stellhebel mit Sterngriff feststellen (21/1).

Durch eine Untersetzung kann die Säwellendrehzahl in "Unteraussaat" halbiert werden.

Erfordert eine sehr geringe Aussaatmenge eine Getriebestellung von **unter 10**, dann mit der Untersetzung die Säwellendrehzahl ca. halbieren und den Getriebestellwert ca. verdoppeln (dann erneut abdrehen).


Zu verstellen an linker Maschinenseite – Schutz öffnen – durch Umstecken von Mitnehmer (22/1 bzw. 23/2) und Anlaufring (22/2 bzw. 23/1).

normale Drehzahl - Mitnehmer rechts (22/1a, 23/2a)

1/2 Drehzahl - Mitnehmer links (22/1b, 23/2b)

B

Nur die Mitnehmer (1 und 2) tauschen. Die Zahnräder nicht tauschen!

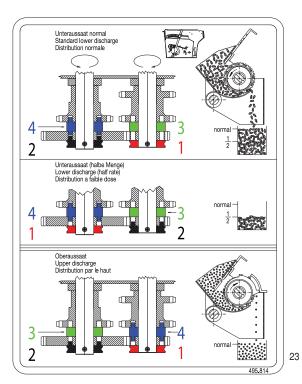

Säwellendrehrichtungsänderung

Die Mitnehmer (23/2+4) und die Anlaufringe (23/1+3) entsprechend montieren:


Unteraussaat (norm. Drehz.) Unteraussaat (1/2 Drehzahl) Mitnehmer links (2-schw./4-blau)
Anlaufringe rechts (1-rot/3-grün)
Mitnehmer (2-schwarz) rechts
Anlaufring (1-rot) links


Oberaussaat - Mitnehmer (2-schwarz) links


- Mitnehmer (4-blau) rechts
- Anlaufring (1-rot) rechts
- Anlaufring (3-grün) links



Getriebeschutz nach dem Einstellen und im Einsatz schließen!

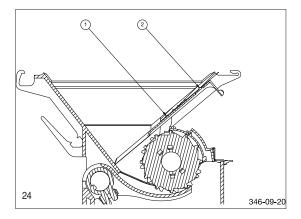

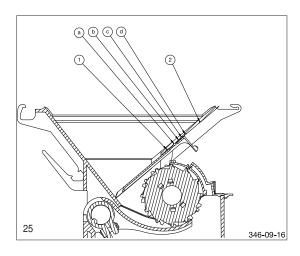

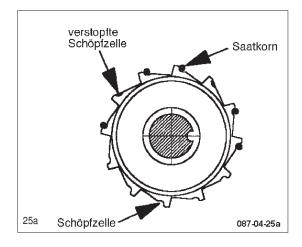

Absperrschieber

Absperrschieber (24/A) haben 2 Funktionen:

- Verschliessen / Öffnen der Saatkastenausläufe
- Einstellung der Saatguthöhe am Särad bei Oberaussaat.

Absperrschieber dienen nicht der Regulierung der Aussaatmenge!

Falsche Schiebereinstellung kann zu unterschiedlichen Aussaatmengen bei Hangneigung führen!

Schieberstellung für Unteraussaat:

Der Schieber muss immer voll geöffnet sein (24/2).

Schieber geschlossen = Stellung 1 (24/1)

Keine Zwischenstellungen benutzen.

Schieberstellung für Oberaussaat: (Zusatzausr.)

Hier wird die Saatgut-Befüllhöhe am Särad durch die Absperrschieber eingestellt.

Diese Schieberstellung ist von der Fließfähigkeit des Saatgutes abhängig. Sie kann durch eine Kornprobe ermittelt werden. (siehe auch Seite 2 der Sätabelle)

Kornprobe für Oberaussaat

Vorbereitung der Kornprobe:

- Schieber schliessen
- Saatgut (Raps) in den Saatkasten füllen
- Entleerungsmulden plazieren
- Absperrschieber in Stellung a arretieren
- Bodenklappe bleibt in Stellung 0
- mindestens 10 Säwellenumdrehungen vordrehen

Durchführung der Kornprobe:

Es sind bei einem oder mehreren Ausläufen die Körner aufzufangen während mit der Handkurbel so lange gedreht wird, bis die Säwelle genau eine Umdrehung durchgeführt hat.

Die richtige Schieberstellung (Fig.25) ist erreicht, wenn bei einer Säwellenumdrehung 36 +/- 4 Körner pro Auslauf ausgebracht werden.

Werden in Schieberstellung "a" mehr als 40 Körner pro Säwellenumdrehung gezählt, ist das Saatgut nicht für Oberaussaat geeignet.

Werden weniger als **32** Körner pro Umdrehung gezählt, sind die Absperrschieber in der nächst- größeren Schieberstellung (erst ", b", dann "c" bzw. "d") zu arretieren. (**Fig.25**)

Die Kornprobe ist jeweils zu wiederholen.

- wichtige Hinweise:
- Nach jeder Veränderung der Schieberstellung müssen wieder mindestens 10 Säwellenumdrehungen vorgedreht werden!
- Die Kornprobe sollte auch während der Arbeit durchgeführt werden, um die ordnungsgemäße Funktion der Oberaussaat zu gewährleisten.



Manchmal kommt
es durch zugesetzte Schöpfzellen zur
Verringerung der
Aussaatmenge.
Dann müssen die
Schöpfzellen mit
einer Bürste gereinigt werden!




Bodenklappe

0 - 7 Stellrasten für verschieden großes Saatgut – jeweils in Sätabelle angegeben – Stellhebel (26/1).

Kommt es beim Abdrehen - bei groß ausfallenden Saatgutpartien - zu "Körnerspritzen" bzw. Bruchkorn, dann 1 Raste höher als in Sätabelle.

(Bei Getreide, bei Feinsaat mit Reduziereinsätzen und bei Raps in Oberaussaat Bodenklappenstellung "0".

Justierung der Bodenklappen in Raste "1" – siehe Wartung.)

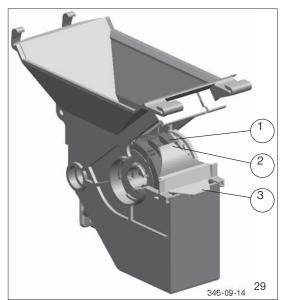



Abdeckungen (Zusatzausrüstung)

Abdeckungen einschl. Rasten montieren (29/1+2). (Beim Montieren der Rasten auf "hörbares Einrasten" achten, beim Abbau bei (29/3) leicht anheben und nach hinten abziehen.)


Die Abdeckungen mit den Rasten entsprechend festlegen:

Oberaussaat – mittlere Kerbe (30/1)

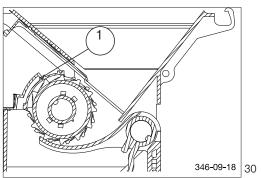

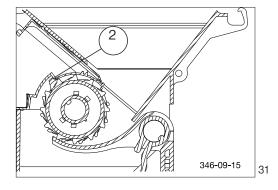

- 42 -

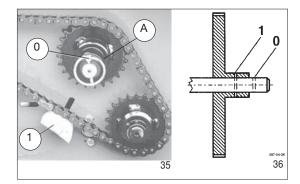



Rührwelle

Es gibt 2 Varianten um das Saatgut im Tank durchzurühren:

- (A) = Drehende Rührwelle
- (B) = Pendelrührwelle

Drehende Rührwelle

Rührwelle aus - Stecker in Bohrung (36/0, 35/0)

Rührwelle ein - Stecker in Bohrung (36/1)




Bei Raps immer die Rührwelle ausschalten.


"Drehende Rührwelle" auch bei Gras mit guten Fließeigenschaften ausschalten und Rührfinger senkrecht stellen.


Mit dem Kettenspanner (35/1) die passende Ketten-spannung einstellen


1300_D-DOSIERVERFAHREN_8611 - 43 -

Pendelrührwelle

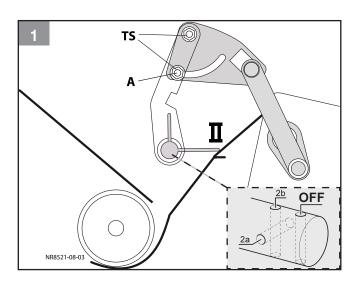

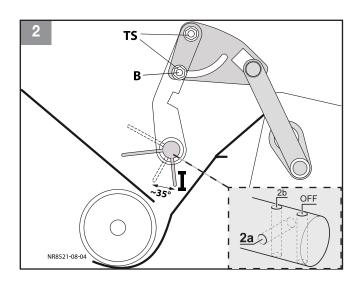

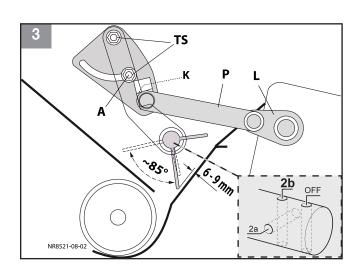

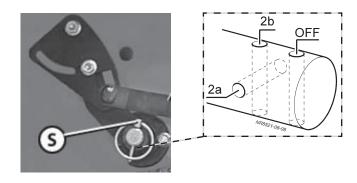

3 Schaltstellungen

1) Pendelfunktion ausgeschaltet

- Hebel in Pos. A
 Zum Einstellen, die beiden Schrauben "TS" lockern.
- Den Klappsplint "S" in Bohrung "OFF" stecken und sichern.
- Die Rührwelle gegen Uhrzeigersinn drehen, bis die langen Rührhaken auf der Vorderwand des Saatkastens aufliegen (Pos. II).

Anwendung:

Für alle selbstständig fließende Saatgutarten.

Für die meisten Grasamen und Grassamengemische.

Generell für Säen in Oberaussaat.

2) Kleiner Pendelbereich (ca. 35°)

• Hebel in Pos. A

Zum Einstellen, die beiden Schrauben "TS" lockern.

• Die Rührwelle gegen Uhrzeigersinn drehen, bis der Klappsplint "S" in die Bohrung "2a" der Welle passt.

Der kurze Rührhaken zeigt Richtung Ausflußöffnung des Sägehäuses (Pos I).

Anwendung:

Brückenbildendes Saatgut.

3) Maximaler Pendelbereich (ca. 85°)

• Hebel in Pos. A

Zum Einstellen, die beiden Schrauben "TS" lockern.

- Der Kunststoffklotz (K) muß spielfrei in der Ausnehmung des Hebels sitzen.
- Die Rührwelle um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- Den Klappsplint "S" in Bohrung "2b" stecken und sichern.

Anwendung

ausschließlich für nichtfließende Grassamen und Gemische.



Einstellung beachten!

Das Maß 6-20 mm bei gestreckter Lage von Pleuelstange und Excenter (P - L).



Achtung

Immer auf die richtige Position des Klappsplintes "S" achten, sonst besteht Kollissionsgefahr.



Aussaatmenge einstellen mit der Abdrehprobe

Mit Hilfe der Abdrehprobe wird kontrolliert, ob die eingestellte Aussaatmenge an der Sämaschine mit der tatsächlichen Aussaatmenge übereinstimmt.

Wann sollte die Abdrehprobe durchgeführt werden:

- beim Saatgutsortenwechsel
- bei gleicher Saatgutsorte, jedoch unterschiedliche Korngröße, Kornform, Gewicht oder Beizung
- bei einem Wechsel der Säräder
- nach jedem Verstellen der Bodenklappe oder der Absperrschieber

Die Sämaschine für die Abdrehprobe vorbereiten:



Achtung!

Folgende Voraussetzungen sind für ein gefahrloses Abdrehen notwendig:

- Der Schlepper ist abgestellt und gegen Verrollen gesichert!
- Die Sämaschine ist am Schlepper angebaut und auf festen, ebenen Boden abgesenkt!
- Die Trittflächen der Aufstiegshilfe sowie der Beladesteg sind sauber und rutschfrei!
- den Saatkasten entsprechend befüllen (siehe Kapitel "Einsatz / Saatkasten befüllen")
- die Sämaschine waagrecht stellen
- die Fahrgassenschaltung deaktivieren (alle Säräder müssen sich für die Abdrehprobe drehen!)
- Das gewünschte Dosierverfahren einstellen (Siehe "Sätabelle")
- die Absperrschieber entsprechend einstellen (Siehe "Sätabelle")
- alle Absperrschieber der Säräder die nicht säen sollten schließen
- Die Bodenklappe entsprechend einstellen (Siehe "Sätabelle")
- Die Getriebestellung entsprechend einstellen (Siehe "Sätabelle")
- Reduziereinsätze und Rührwelle entsprechend einstellen (Siehe "Sätabelle")




Hinweis:

Da Saatgut durch spezifisches Gewicht, Korngröße, Kornform und Beizmittel sehr unterschiedlich ist, können Sätabellenwerte nur Richtwerte sein.

Es ist daher immer eine Abdrehprobe durchzuführen. Bei Abweichungen zur

gewünschten Aussaatmenge erneut mit veränderter Getriebestellung abdrehen.

Auch ohne Angabe der Sätabellen-Getriebestellung kannz.B. nach den Werten

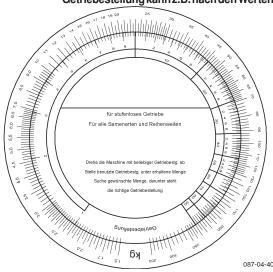

einer ersten Abdrehprobe (mit beliebiger Getriebestellung) die neue "richtige" Getriebestellung ermittelt werden, mit der erneut abgedreht wird (mitgelieferte "Säscheibe" zu Hilfe nehmen).

Vorgehensweise beim Abdrehen:




Achtung!

Sturzgefahr! Folgende Tätigkeiten nicht am Beladesteg, sondern seitlich an der Sämaschine stehend, ausüben.


Sollte eine Tätigkeit nur am Beladesteg durchführbar sein, immer mit einer Hand am Handlauf festhalten!

1) Die Entleerungsmulden (1) anheben und aus den Verriegelungshaken ausrasten

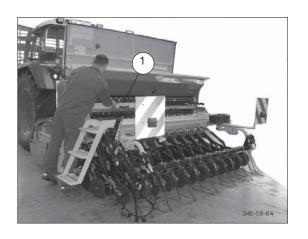

1100-D ABDREHEN_8622 - 45 -

Die Saatleitungsschiene (2) beidseitig entriegeln und absenken.

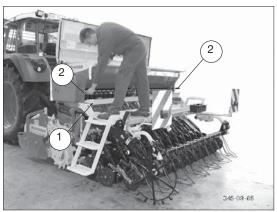

 Falls vorhanden, Überladestufe einklappen und anschließend von links und rechts der Maschine die Entleerungsmulden (1) unter die Dosierung einschieben.



Achtung!

Schutzmaske tragen!

Das Einatmen von Saatgut-Staub (Beizmittel) kann Gesundheitsschäden verursachen!

4) Kontrolle der passenden Position der Absperrschieber (3) und des Bodenklappenhebels (4) laut Sätabelle.



5) Die Handkurbel aus dem Werkzeugkasten nehmen und bei der gewünschten Übersetzung anstecken.



6) Vordrehen

Mit der Handkurbel solange vordrehen, bis das Saatgut aus allen Sägehäusen gleichmäßig in die Entleerungsmulde fällt.



Hinweis:

Das Vordrehen ist unumgänglich um eine exakte Abdrehprobe zu erreichen! Das Fließverhalten wird stabilisiert, ev. Beizmittelablagerungen werden beseitigt und alle Säradgehäuse werden gefüllt.

- 7) Die Entleerungsmulden nach dem Vordrehen wieder in den Saatkasten entleeren und reinigen
- 8) die eigentliche Abdrehprobe durchführen

Handkurbelumdrehungen für die Abdrehprobe

Vitasem A 252 / A 302 / A 402							
Fläche (ha)	1 / 40	1 / 40	1 / 10	1 / 10			
Übersetzung	1:1	2:1	1:1	2:1			
Arbeitsbreite							
2,5 m	90	45	360	180			
3,0 m	75	37	300	150			
4,0 m	56,3	28,2	225	113			



Hinweis:

Vorteilhaft ist bei sehr kleinen Aussaatmengen (z.B. Raps) die Abdrehprobe für 1/10 ha.

Gleichmäßig drehen, ca. 1 Umdr. pro sec.

An der Compass-Steuerung werden die Umdrehungen mitgezählt und angezeigt

1100-D ABDREHEN_8622 - 46 -



 Nachdem die notwendigen Handkurbelumdrehungen durchgeführt wurden, ist das in den Entleerungsmulden gesammelte Saatgut abzuwiegen.



Hinweis:

Das Behältergewicht der Waage berücksichtigen und die Waage auf Anzeigegenauigkeit prüfen!

10)Das Gewicht der Abdrehprobe mit dem Flächenfaktor multiplizieren um die Aussaatmenge in kg/Hektar zu errechnen:

z.B. Gewicht: 3,2 kg Fläche: 1 / 40 ha

3,2 kg x 40 = 128 kg/ha




Hinweis:


Ist nach der ersten Abdrehprobe die gewünschte Aussaatmenge / Hektar nicht erreicht worden, ist die Getriebestellung zu ändern und die Abdrehprobezuwiederholen bis die gewünschte Aussaatmenge / Hektar erreicht wird!

Die Säscheibe hilft, um die Änderung der Getriebstellung zu ermitteln


11)Getriebestellung (1) laut angezeigten Wert der Säscheibe abändern.

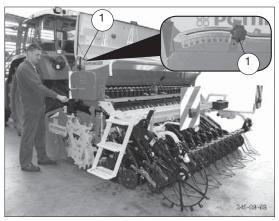



- 12)Abdrehprobe wiederholen bis die gewünschte Aussaatmenge erreicht wurde.
- 13)Die Entleerungsmulden (2) in die Verriegelungshaken der Parkposition einrasten

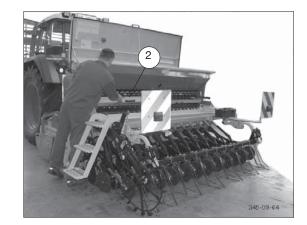

1100-D ABDREHEN_8622 - 47 -

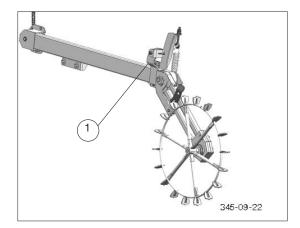

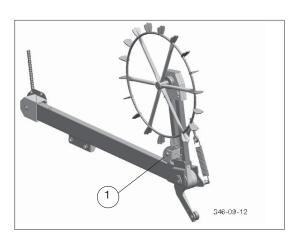

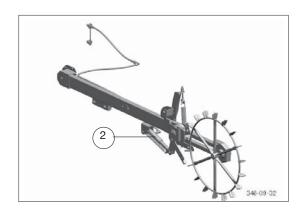

Funktionsweise

Das Spornrad treibt die Säwelle über ein stufenlos regelbares Getriebe an und liefert die notwendigen Daten für das Compass-Terminal.

Soll der Boden ohne Säarbeit bearbeitet werden, ist das Spornrad anzuheben und zu sichern!

Der Schlupf des Spornrades kann sich während der Arbeit ändern, z.B. beim Wechsel von leichtem auf schweren Boden.

In diesem Fall ist die Getriebeeinstellung nachzustellen.

Einstellung:

 $\label{lem:control} Das\,Spornrad\,wird\,mit\,dem\,Klapphebel\,(1)\,in\,Arbeitsposition\,geschwenkt.$

Wunschausrüstung: hydraulische Spornradaushebung

Das Spornrad wird hydraulisch (2) mit einem einfachwirkenden Steuergerät mit Schwimmstellung zwischen Vorgewendeposition und Arbeitsposition geschwenkt.



Hinweis:

Beim Schwenken in Arbeitsposition ist zu beachten, dass der Zylinder ganz eingefahren ist!

Das Steuergerät ist anschließend auf Schwimmstellung zu stellen.

Transporteinstellung:

Für Transportfahrten ist das Spornrad in Transportstellung hoch zu klappen.



Achtung!

Vor der Transportfahrt ist die Transportstellung des Spornrades zu kontrollieren.



Hinweis:

Die empfohlene Startposition am Feld ist so zu wählen, dass das Spornrad auf der Innenseite des Feldes liegt.

1300-D Spornrad_8622 - 48 -

Schardruckverstellung

Mechanische Schardruckverstellung:

Die Schardruckverstellung erfolgt über eine zentrale Spindel an der linken Maschinenseite. Pro Schar ist ein Druck von max. 25 kg einstellbar. Der Einstellwert wird über eine Orientierungsskala angezeigt.

Einstellung:

- Schardruck erhöhen: Spindel (1) rechts drehen
- Schardruck verringern: Spindel (1) links drehen

Hydraulische Schardruckverstellung (Wunschausrüstung):

Die Schardruckverstellung erfolgt über ein einfachwirkendes Steuergerät.

Über das Lochbild (siehe Abbildung) am Steuerzylinder können sie den Minimal- und Maximalwert des Schardruckes mitels der Doppelbolzen (2, 3) abstecken.

Um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten stecken sie die Doppelbolzen in benachbarte Löcher (z.B.: Löcher 4 und 5).

Wenn sich der Schardruck Bodenunebenheiten besser anpassen soll, stecken sie die Doppelbolzen weiter auseinander ab (z.B.: Löcher 2 und 6).

Andruckrolle

Wunschausrüstung.

Die Andruckrollen mit der Dimension 250 x 40 mm sorgen für eine einstellbare Tiefenbegrenzung und für die Rückverfestigung des Erdreichs.

Einstellung:


- die Einstelltiefe wird über die Lochleiste (3) eingestellt Allgemein gilt: Je tiefer die Andruckrolle, desto geringer die Sätiefe.

Einstellung über Lochbild:

- 5...5 cm Verstellung gegenüber der Normalstellung
- 4...4 cm Verstellung gegenüber der Normalstellung
- 3...3 cm Verstellung gegenüber der Normalstellung
- 2...2 cm Verstellung gegenüber der Normalstellung
- 1...1 cm Verstellung gegenüber der Normalstellung
- 0...0 cm Normalstellung
- -1...-1 cm Verstellung gegenüber der Normalstellung
- T...Zusätzliche Tiefenkorrektur um 2 cm durch Umschrauben der Druckrolle.




Hinweis: Die Tiefeneinstellung wird durch Parameter wie Bodenbeschaffenheit und sogar die eingestellte Schardruck beeinflußt. Die angegebenen Werte sind daher nur Richtwerte..

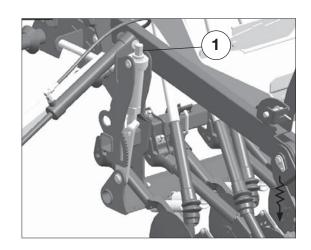





Hinweis:


Zur Einstellung kann der mitgelieferte Ratschen-Ring-Schlüssel verwendet werden!

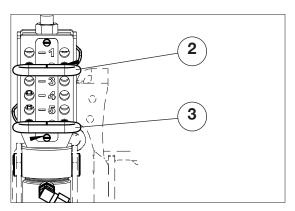


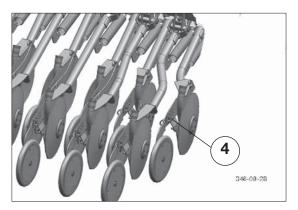


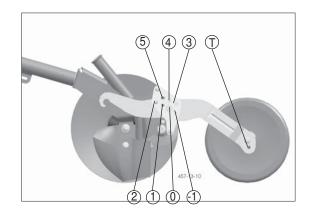

- 49 -

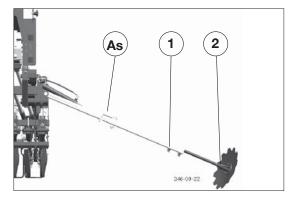

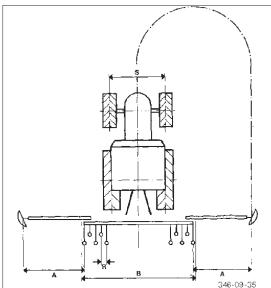

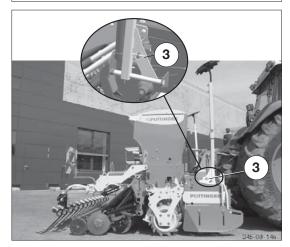

Spuranreißer

Funktion:

Die Scheibenspuranreißer werden hydraulisch mit einem einfach-wirkenden Steuergerät betätigt.

Wird das Steuergerät auf "heben" geschaltet, werden beide Spuranreißer angehoben

Wird das Steuergerät auf "senken" (Schwimmstellung) geschaltet, wird abwechselnd der linke bzw. der rechte Spuranreißer in Arbeitsposition gebracht.

Einstellung:

Spuranreißer auf Schleppermitte einstellen:

- Rechnerisches Maß (A) ermitteln laut Formel:

Formel:

Arbeitsbreite (B) [cm] + Reihenabstand (R) [cm] / 2 = Maß (A) [cm]

Beispiel: (300 + 12) / 2 = 156 cm

 Spuranreißer in Arbeitsposition schwenken und bei Verstellpunkt (1) das ermittelte Maß (A) laut nebenstehender Skizze einstellen.

Spuranreißer - Griff einstellen:

 die Scheibenachse ist am Verstellpunkt (2) drehbar. Die gewünschte Griffigkeit kann je nach Bodenverhältnissen angepaßt werden.

Anfahrsicherung:

Die Spuranreißer sind mit einer Abreissschraube (As) ausgestattet. Trifft der Spuranreißer auf ein festes Hindernis, reißt diese Schraube ab und der Spuranreißer weicht dem Hindernis aus. Es wird empfohlen eine Abreissschraube im Schlepper mitzuführen.



Hinweis!

Nur Pöttinger Originalteile verwenden! Schrauben mit einer anderen Zugfestigkeit können Schäden an der Drillmaschine verursachen!


Transporteinstellung:


Die Spurreißer sind mit einer Transportsicherung ausgestattet. Diese sind in Transportposition am Befestigungspunkt (3) abzustecken .




Achtung!

Beim Straßentransport sind die Spurreißer mit der Transportsicherung zu sichern um ein ungewolltes Abschwenken der Spurreißer während der Fahrt zu verhindern!

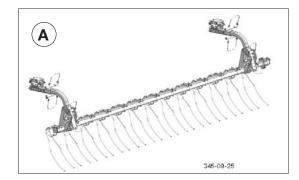

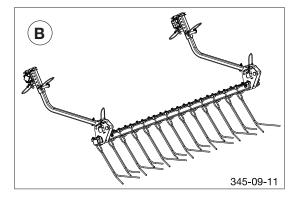

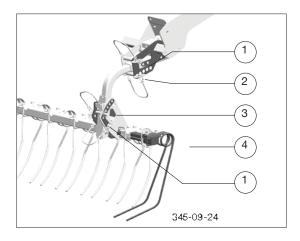

Striegelarten

Allgemein:

Die Striegelung soll das Saatbeet flach und gleichmäßig einebnen.

Harte Böden verlangen steilere Winkel Weiche Böden verlangen flachere Winkel

Saatstriegel: (A)

Nachdem die Saatkörner durch die Andruckrollen in den Boden eingedrückt wurden, sorgt der Saatstriegel für eine gleichmäßige Bedeckung des Saatgutes mit Erde.

Eignung:

- alle Bodenarten

Perfektstriegel: (B)

Ähnlich dem Saatstriegel, nur mit zusätzlichen Ebnungseffekt.

Eignung:

- alle Bodenarten

Einstellmöglichkeitenbei Saat-und Perfektstriegel: Striegelposition: (1)

Die Striegelposition kann über die Lochleisten (1) horizontal sowie vertikal eingestellt werden. (z.B. beim Betrieb ohne Andruckrollen verkürzen).

Wird die Striegelposition vertikal verändert, ändert sich auch der Auflagedruck!

Auflagedruck: (2)

Die Aufhängung des Striegelrahmens ist mit Gummipuffer ausgestattet um leichte Bewegungen in beiden Richtungen zu ermöglichen. Die Stärke des Auflagedruckes wird mit Absteckbolzen (2) voreingestellt. Weniger Bewegungsfreiheit des Striegels bedeutet gleichzeit mehr Auflagedruck.

Zinkenneigung: (3)

Die Zinkenneigung wird über die Lochleiste (3) eingestellt. Gewünschte Arbeitsposition links und rechts mit Klappstecker sichern. Empfohlene Einstellung: Die Kröpfung ist leicht in der Luft. Die Zinkenenden liegen beinahe horizontal am Boden.

Striegelverlängerung: (4)

Die beiden äußeren Zinken (4) sind aus- bzw. einziehbar. In Arbeitsposition ausziehen und mit Klappstecker sichern. In Transportposition einziehen und sichern.



- 51 -

Achtung!

Um die maximale Transportbreite von 3m nicht zu überschreiten, sind beim Straßentransport die Striegelverlängerungen (4) einzufahren und zu sichern!

Das Anlegen von Fahrgassen



Ob eine Fahrgassenschaltung mit dem gewünschten Takt möglich ist, entnehmen sie bitte dem Kapitel "Compass Terminal", unter "Rhythmus".

Am Feldrand (Spurreißer feldseitig abgesenkt) den Fahrgassentakt auf richtige Anfangszahl stellen -> siehe Beispielübersicht (Kapitel: Compass-Terminal)

Die automatische Weiterschaltung erfolgt durch Sensoren, z.B. beim Spurreißerwechsel.

Fahrgassenrhythmen

Fahrgassenrhythmus mit ungeradem Takt:

symmetrische Fahrgasse bei Start mit voller Säbreite
 beide Haken aktiv - 2 Fahrspuren pro Durchfahrt

Fahrgassenrhythmen mit geradem Takt

- asymmetrische Fahrgasse bei Start mit voller Säbreite - nur ein Haken aktiv - eine Fahrspur pro Durchfahrt.
- symmetrische Fahrgasse bei Start mit halber Säbreite
 beide Haken aktiv- 2 Fahrspuren pro Durchfahrt.
- Hat der Düngerstreuer eine Grenzstreueinrichtung, kann am Feldrand auch mit voller Drillbreite und Fahrgasse begonnen werden.

Einstellen der Maschine

1. Abschalten der rechten Maschinenhälfte

(um aus asymmetrischen Fahrgassen symmetrische Fahrgassen zu machen.)

Schalten sie die rechte Maschinenhälfte für die erste Durchfahrt ab, indem sie die Säwelle in der Mitte mittels der Verbindungshülse trennen.




Nach der ersten Durchfahrt schalten sie die zweite Säwellenhälfte wieder dazu, um volle Säbreite zu erhalten.

2. Abschalten einer Fahrspur bei asymmetrischer Fahrgasse:


Das Abschalten einer Fahrspur erfolgt durch die Haken (3) links und rechts auf der Vorgelegewelle . Diese Haken greifen in die mechanische Schlingfederkupplung ein und stoppen die mit der Kupplung verbundenen Säräder.

Das Lösen der Befestigungsschraube eines Hakens verhindert das Eingreifen dieses Hakens in die Kupplung. Dadurch wird auf dieser Fahrspur gesät.


Das Legen einer asymmetrischen Fahrgasse erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Felddurchfahrten (hier 1 und 2)

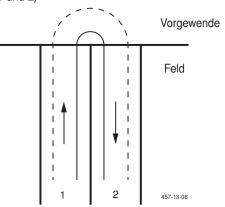


Dazu muss der kurvenäußere Haken (3) manuell gelöst werden. Lösen sie dazu die Befestigungsschraube (4).

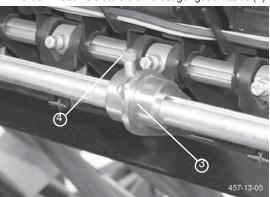

Welcher Haken das ist, entnehmen sie dem Menü "Rhythmus - Übersicht" ihres Terminals



Anzeige:



Im Fall einer Störung können die Haken durch Öffnen der Befestigungsschrauben (4) aus der Schlingfederkupplung entfernt werden. (Bei Bedarf dann Absperrschieber schliessen.)



Hinweis

Testen sie den Haken (3) beim Lösen der Befestigungsschraube (4) auf Beweglichkeit. Er soll nicht angerostet oder verklemmt sein!

3. Messen der richtigen Spurweite:

Bei symmetrischem Takt messen sie den Abstand der halben Spurweite des Pflegeschleppers von der Mitte der Sämaschine aus.

> z.B.: Spur = 1,80 m symmetrisch = 90 cm

(Mitte Spurweite = Mitte Sämaschine)

Bei asymmetrischem Takt messen sie den Abstand der halben Spurweite des Pflegeschleppers von der Außenseite der Sämaschine nach innen.

asymmetrisch = 90 cm

(Mitte Spurweite = Außenseite Sämaschine)

4. Einstellen der Spurweite:

- 1. Schuber für Grob- und Feindosierrad öffnen.
- 2. Clip nach oben schieben
- 3. Lagerung der Säwelle öffnen
- 4. Verbindungshülse öffnen (Schraube öffnen und Verbindungshülse Richtung Säräder schieben)
- 5. Säwelle ausbauen
- 6. Aufbau der Säwelle abbauen
- 7. Aufbau mit der gewünschten Position der Schlingfederkupplung wieder aufbauen



Achten sie darauf, dass sie die richtigen Säräder ohne Nase im Innendurchmesser nebenderSchlingfederkupplung platzieren.

8. Säwelle wieder einbauen.

Vorgang mit 2. Säwellenhälfte wiederholen.


5. Umschalten der Spurweite

Wenn sie die Sämaschine mit 2 Schleppern mit verschiedenen Spurweiten ziehen, so können sie auf einer Säwellenhälfte 2 Schlingfederkupplungen mit dazugehörigen Särädern montieren. (Ähnlich "4. Einstellen der Spurweite")

Sie schalten zwischen den Spurweiten hin und her, indem sie die Haken (3) von einer Schlingfederkupplung (5) zur anderen verschieben.


6. Einstellen auf die Reifenbreite ihres Pflegeschleppers:

Pro Fahrspur sind über die mechanische Schlingfederkupplung (5) und die Säradverbindungshülsen (6) 2 oder 3 Säräder abschaltbar.

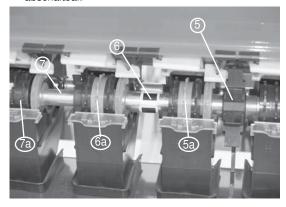

In der Abbildung oben sind 2 Säräder abgeschaltet. Nämlich die Räder 5a und 6a. Wenn sie an Position (7) eine weitere Säradverbindungshülse montieren, können sie ein drittes Särad (7a) abschalten, sofern sie dort ein geeignetes Särad montieren.

Geeignete Säräder sind grau gefärbt (5a, 6a) und haben keine Nase im Innendurchmesser.

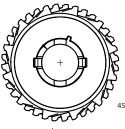



geeignet

nicht geeignet

7. Abschalten der Fahrgassen

Sollen keine Fahrgassen angelegt werden, muss die Fahrgassensteuerung deaktiviert werden

 Im Rhythmusmenü die Spritzenbreite auf < 5,0m stellen. Dann erscheint folgender Bildschirm:

Rhythmus Fahrgassen AUS

2. Mit der OK Taste bestätigen.

Der Status der Fahrgassen ist am Terminal und an der Maschine (8) durch Blick aus dem Traktor ersichtlich.





Auch wenn die Fahrgassensteuerung ausgeschaltet wird, aktuelle Betriebsdaten bleiben gespeichert, so dass z.B. nach einer Arbeitsunterbrechung im richtigen Rhythmus weitergearbeitet wird.



Nach längerem Nichtgebrauch der Drillmaschine die Fahrgassenschaltung überprüfen. Insbesondere Särad-Verbindungshülsen (6) sollen sich leichtgängig drehen. Eine möglche Ursache für Verklemmungen sind Beizmittelablagerungen.



Einstellung des Fahrgassenrhythmus, siehe Compass Terminal - Beispiele für das Anlegen von Fahrgassen



Beim Befahren öffentlicher Straßen die Elektronik vom Bordnetz trennen (Stecker schlepperseitig ziehen).



Anlegen einer Sonderfahrgasse ist nur mit der Zusatzausrüstung "Sonderfahrgasse" möglich.



Ab Werk sind immer beide Haken aktiv. Deshalb nach Wahl des Fahrgassenrhythmusundder Fahrtrichtung die Haken überprüfen und entsprechend einstellen.

Weiterschalten der Fahrgasse

Das Signal zum Weiterschalten der Fahrgasse wird, je nach Maschinenkonfiguration, nach einer der folgenden Situationen ausgelöst.

Stellen sie die gewünschte Konfiguration am Terminal ein.

1) Getriebesignal

Die Steuerung erkennt die "stehende Säwelle" und schaltet nach der einstellbaren Zeit die Fahrgasse weiter.

2) Spornrad (nur bei Vitasem A)


Die Steuerung erkennt das "stehende Spornrad" und schaltet nach der einstellbaren Zeit die Fahrgasse weiter.

3) Spuranreißer

Nach dem Betätigen des Spuranreißers wird die Fahrgasse weiter geschaltet.

4) Signalsteckdose des Schleppers

Beim Ausheben der Schlepper-Unterlenker wird ein Signal ausgegeben, dass die Fahrgasse weiterschaltet.

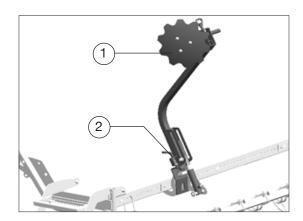

Fahrgassenmarkierer

Funktion:

Beim Anlegen von Fahrgassen senken sich die Spurscheiben (1) der Fahrgassenmarkierung automatisch ab und markieren die gerade angelegte Fahrgasse. Die Fahrgassensind sichtbar, bevor das Saatgut aufgelaufen ist.

Einstellbar ist

- die Spurweite der Fahrgasse
- die Arbeitsdruck der Spurscheiben

Einstellung:

Die Spurweite der Spurscheiben so einstellen, dass die von den Fahrgassenscharen angelegte Fahrgasse markiert wird

Den Arbeitsdruck durch Verdrehen der Scheiben dem Boden anpassen.

Scheiben auf leichten Böden etwa parallel zur Fahrtrichtung und auf schweren Böden mehr auf Griff stellen.

Wird die Fahrgasse asymmetrisch in versetzter Spur angelegt, ist der nichtgebrauchte Fahrgassenmarkierer in hochgeklappter Stellung festzustecken.

Transporteinstellung:

Die Fahrgassenmarkierer sind vor dem Transport mit der Transportsicherung (2) zu sichern!

Einsatz:

- Die Fahrgassenmarkierer werden automatisch abgesenkt.
- 2. mit hydraulischem Spurreißer: nach dem Legen der Fahrgassen Spurreißer mit einfach-wirkendem Steuergerät anheben. Der Fahrgassenmarkierer wird automatisch mitangehoben.
 - ohne hydraulischem Spurreißer: nach dem Legen der Fahrgassen Fahrgassenmarkierer über einfachwirkendes Steuergerät anheben.
- 3. einfach-wirkendes Steuergeräterstauf Schwimmstellung schalten, wenn das Fahrgassensignal am Terminal erloschen ist.



Hinweis: Auch wenn die Fahrgasse noch nicht in den nächsten Takt weitergeschaltet hat, sinkt der Fahrgassenmarkierer durch das Eigengewicht wieder zu Boden.

1300-D Fahrgassenmarkierer_8611 - 55 -


Elektrische Saatmengenverstellung 1)

Bedienung:

Die Bedienung der elektrischen Saatgutverstellung erfolgt über das Compass-Terminal.


Die elektische Saatmengenverstellung erfolgt durch einen Stellmotor (1) und dient zur Einstellung der Saatmenge vom Schlepper aus.

Mit diesem Stellmotor kann jede Getriebestellung angefahren werden.

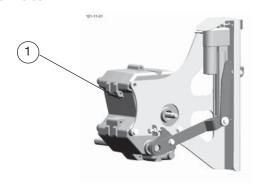

Die Saatmengenverstellung wird in Prozentschritten vorgenommen. Diese Prozentschritte sind individuell einstellbar (siehe Abschnitt "Compass-Terminal: Grundeinstellung")

Die Anzeige der Getriebestellung erfolgt über ein Anzeigeblech (2) an der Saatmengenverstellung und über die Anzeige im Compass-Terminal, wenn die Taste [Ausbringmenge] bestätigt wird. Dabei wird die aktuelle Ausbringmenge in kg/ha, die prozentuale Ausbringmenge und die aktuelle Getriebestellung angezeigt.

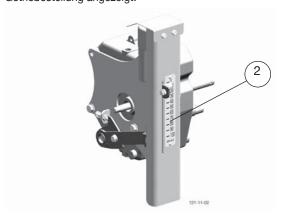


Notbedienung:


Bei Ausfall der Elektronik kann die Saatmenge manuell eingestellt werden.

Folgende Arbeitsschritte sind dabei vorzunehmen:

1. Verbindung zwischen Stellzylinder und Verstellhebel durch Entfernen der Schraube (60) lösen.

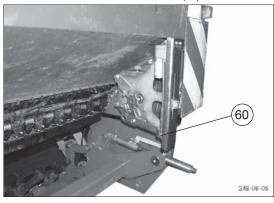

- 2. Kulisse auf Stellschraube zurückdrehen
- 3. Notbedienhebel (62) aufstecken
- 4. Hebel auf Null stellen
- 5. Schraube (63) festziehen
- Getriebestellung ermitteln (mittels S\u00e4tabelle oder aus dem Power Control Men\u00fc)
- 7. Hebel (62) in die berechnete Position bringen und mit Sterngriff (61) festklemmen

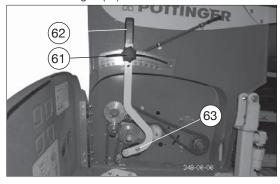



Achtung / Transport

- Geräte in Transportstellung bringen; auf Transporteignung überprüfen.
- Vor dem Befahren öffentlicher Straßen vorhandenes Compass-Terminal vom Stromnetz trennen (Stecker aus Schleppersteckdose).
- Mitfahren auf dem Gerät und der Aufenthalt im Gefahrenbereich sind verboten.
- Die Transportgeschwindigkeit den Straßen- und Wegeverhältnissen anpassen.
- Vorsicht in Kurven: Anbaugeräte schwenken aus!
- Die Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sind zu beachten. Nach den Vorschriften der StVZO ist der Benutzer für die verkehrssichere Zusammenstellung von Schlepper und Gerät bei Fahrten auf öffentlichen Straßen und Wegen verantwortlich.
- Arbeitsgeräte dürfen die sichere Führung des Zuges nicht beeinträchtigen. Durch angebaute Geräte dürfen die zulässigen Schlepper-Achslasten, das zulässige Gesamtgewicht und die Reifen-Tragfähigkeit (abhängig von Geschwindigkeit und Luftdruck) nicht überschritten werden. Die Vorderachsbelastung muß zur Lenksicherheit mindestens 20 % des Fahrzeugleergewichts betragen.
- Die höchstzulässige Transportbreite beträgt 3 m.
 Bei überbreiten Geräten ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.
- 4 m-Kombination auf Langfahrwagen transportieren.
- Zinkenschutz am Perfektstriegel montieren
- Fahrgassenmarkierer hochschwenken und arretieren
- Saatstriegel nach innen schwenken

 Am Umriß der Geräte dürfen keine Teile so herausragen, daß sie den Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden (§ 32 StVZO). Läßt sich das Hinausragen der Teile nicht vermeiden, sind sie abzudecken und kenntlich zu machen.

Sicherungsmittel sind auch zur Kenntlichmachung der Geräte-Außenkonturen sowie zur rückwärtigen Sicherung erforderlich

- z.B. rot/weiß gestreifte Warnschilder 423 x 423 mm (DIN 11030; Streifen je 100 mm breit, im Winkel von 45° nach außen/unten verlaufend).
- Beleuchtungseinrichtungen sind notwendig, wenn Anbaugeräte Schlepperleuchten verdecken oder wetterbedingte Sichtverhältnisse es erfordern; oder z.B. nach vorn und hinten, wenn das Anbaugerät seitlich mehr als 40 cm über die Beleuchtungseinrichtung des Schleppers hinausragt oder zur rückwärtigen Sicherung bei mehr als 1 m Abstand zwischen Schlepperschlußleuchten und Geräteende.
- Benötigte Warntafeln und Beleuchtungseinrichtungen empfehlen wir direkt über den Handel zu beziehen.
- Beim Transport auf Langfahrwagen ist dieser mit Warntafeln, hinteren roten Rückstrahlern, seitlich angebrachten gelben Rückstrahlern und immer mit Beleuchtungseinrichtung zu fahren – auch am Tag.
- oberen Bolzen der Striegelschiene abstecken.

1300_D-TRANSPORT_8611 - 57 -



Sicherheitshinweise

 Vor Einstell- Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen.



Allgemeine Wartungshinweise

Um das Gerät auch nach langer Betriebsdauer in gutem Zustand zu erhalten, wollen Sie bitte nachstehend angeführte Hinweise beachten:

 Nach den ersten Betriebsstunden sämtliche Schrauben nachzie-hen.



Messerverschraubungen bei Mähwerken Zinkenverschraubungen bei Schwader und Zetter

Ersatzteile

- a. Originalteile und Zubehör sind speziell für die Maschinen bzw. Geräte konzipiert.
- b. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Originalteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind.
- c. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Gerätes negativ verändern oder beeinträchtigen. Für Schäden die durch die Verwendung von nicht Originalteilen und Zubehör entstehen, ist jedwede Haftung des Herstellers ausgeschlossen.
- d. Eigenmächtige Veränderungen, sowie das Verwenden von Bau- und Anbauteilen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers aus.

Reinigung von Maschinenteilen

Achtung! Hochdruckreiniger nicht zur Reinigung von Lager- und Hydraulikteilen verwenden.

- Gefahr von Rostbildung!
- Nach dem Reinigen Maschine laut Schmierplan abschmieren und einen kurzen Probelauf durchführen.

- Durch Reini-gung mit zu hohem Druck können Lackschäden entstehen.



Abstellen im Freien

Bei längerem Abstellen im Freien, Kolbenstangen reinigen und anschließend mit Fett koservieren.



Einwinterung

- Maschine vor der Einwinterung gründlich reinigen.
- Witterungsgeschützt abstellen.
- Getriebeöl wechseln bzw. ergänzen.
- Blanke Teile vor Rost schützen.
- Alle Schmierstellen abschmieren.
- Terminal abstecken, trocken und frostsicher lagern.

Gelenkwellen

- siehe auch Hinweise im Anhang

Für die Wartung bitte beachten!

Es gelten grundsätzlich die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.

Falls hier keine speziellen Anweisungen vorhanden sind, gelten die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung des jeweiligen Gelenkwellen Herstellers.


Sicherheitshinweise

- Vor Einstell-Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen.
- Arbeiten unter der Maschine nicht ohne sichere Abstützung durchführen.
- Nach den ersten Betriebsstunden sämtliche Schrauben nachziehen.
- Maschine nur auf ebenem, festem Boden abstellen.

Hydraulikanlage

Achtung Verletzungs- und Infektionsgefahr!

Unter hohem Druck austretende Flüssigkeiten können die Haut durchdringen. Daher sofort zum Arzt!

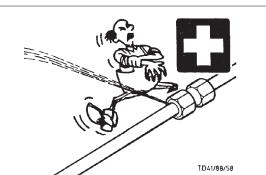

Vor dem Anschließen der Hydraulikleitungen sicherstellen, dass die Hydraulikanlage an die Traktoranlage angepasst ist.

Nach den ersten 10 Betriebsstunden und in der Folge alle 50 Betriebsstunden

 Hydraulikaggregat und Rohrleitungen auf Dichtheit prüfen und ggf. Verschraubungen nachziehen.

Vor jeder Inbetriebnahme

 Hydraulikschläuche auf Verschleiß kontrollieren.
 Verschlissene oder beschädigte Hydraulikschläuche sofort austauschen. Die Austauschleitungen müssen den techn. Anforderungen des Herstellers entsprechen.

Schlauchleitungen unterliegen einer natürlichen Alterung, die Verwendungsdauer sollte 5-6 Jahre nicht überschreiten.



Reparaturhinweise

Beachten Sie bitte die Reparaturhinweise im Anhang (falls vorhanden).



Sicherheitshinweise

Die Kupplungsstecker der Hydraulikschläuche und die Ölsteckdosen vor jedem Ankuppeln säubern.

Auf Scheuer- und Klemmstellen achten.

1201_D-Allgemeine-Wartung_BA - 58 -

Wartung



ACHTUNG!

Beizmittelstaub ist giftig. Beim Säubern der Drillmaschine eine Schutzmaske tragen.

Bei Arbeiten an der angebauter Maschine, den Motor des Schleppers abstellen und den Zündschlüssel abziehen! Den Schlepper gegen unbeabsichtigtes Verrollen sichern.

Nicht an der angehobener Drillmaschine arbeiten! Muß sie angehoben sein, dann gegen unbeabsichtigtes Senken zusätzlich sicher abstützen!

Vor Arbeiten an Hydraulikteilen die Anlage drucklos machen! Öl ordnungsgemäß entsorgen! (Hydrauliköl auf Mineralölbasis).

Beim Reinigen mit Wasser (z.B. Hochdruck) den Strahl nicht auf elektrische Bauteile und Lagerstellen richten.

Nach den ersten 8 Betriebsstunden:

- die Radmuttern auf festen Sitz überprüfen
- Hydraulikleitungen auf Dichtheit kontrollieren

Getriebe:

Ölstand prüfen. (Füllmenge 2,5 Liter Hydrauliköl HLP 32)

- Maschine auf ebener Fläche abstellen
- Meßstab (A) herausschrauben und Ölstand prüfen. Bei Bedarf nachfüllen.


Sensoren prüfen:


 Sensor (B) für Geschwindigkeit und Hektarzählung: Schaltabstand zwischen 1-3 mm


Im Sensor eingebaut ist eine Funktionskontrolle - nach jeder Einstellungsänderung eine Probeschaltung durchführen. (Leuchtdiode leuchtet wenn der Sensor aktiv ist)


- Sensor (C) für Füllstand
 Schaltabstand zwischen 1-3 mm
- Druckschalter (D) für Wechsel-Schaltventil der hydr.
 Spuranreißer bzw. Fahrgassenmarkierer Anschlüße kontrollieren
- Sensor (E) für Fahrgassen-Weiterschaltung mittels Spornrad

Schaltabstand zwischen 1-3 mm bei ausgehobener Drillmaschine.

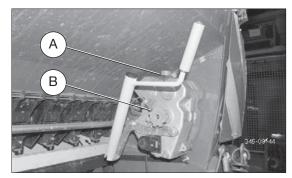

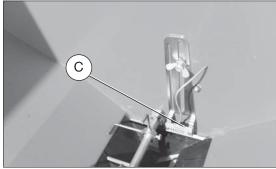

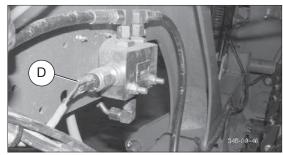


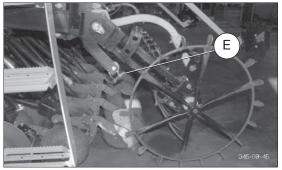

Bodenklappe überprüfen:

vor Säbeginn bei leerem Saatkasten die Einstellung aller Bodenklappen prüfen.

- Bodenklappenhebel auf "Stellung 1" (F1) schalten
- Justierlehre (F2) neben der mittleren Säradnockenreihe von oben nach unten drehend zwischen Särad und Bodenklappe schieben – bis der Lehrengriff auf dem Sägehäuse aufliegt.
- Mit der Schraube (F3) nachjustieren, bis die Justierlehre spielfrei zwischen Särad und Bodenklappe paßt.

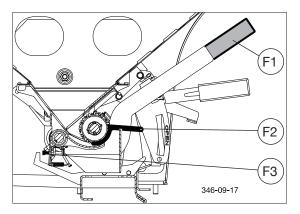



Achtung!


Bei Schweißarbeiten an Traktor oder angebauten Gerät und beim Aufladen der Schlepperbatterie bzw. Anschluß einer zweiten Batterie (Starthilfe) jeweils die Verbindung zum Elektronikkasten trennen.

Säwelle ausbauen:

- Absperrschieber (G) öffnen
- Lagerring (H) lösen und verschieben (Lagerring (H) rechtsrum drehen, 90°, Sperre drücken und seitlich verschieben)
- Säwelle drehen, bis die Schraube (I) der Wellenkupplung zugänglich ist.
- Schraube (I) öffnen
- Welle nach hinten herausnehmen

Säwelle einbauen:


- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Das seitliche Spiel der Säwelle mit Schraube (J) begrenzen.

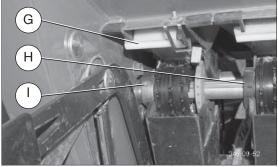




Scheibenschar:

 Scheibenschar sauber halten und bei Bedarf die Gummiabstreifer (K) wechseln

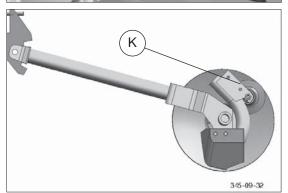

Kettenantrieb:

- Antriebsketten mit Kettenspanner (L) nachspannen
- Antriebsketten ölen

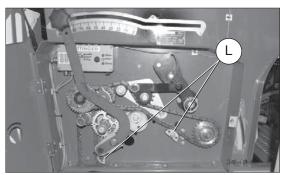


- 60 -

Kettenantrieb des Spornrades:

Im Spornrad laufen 2 Ketten, welche vor und nach jeder Saison zu schmieren sind.


- Spannpunkt für Kette 1: (M)
- Spannpunkt für Kette 2: (N)

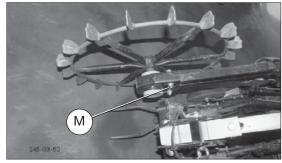



Compass Terminal:

- Reinigen nur mit feuchtem Tuch, bei Bedarf zusätzlich mit mildem Haushaltsreiniger.
- Das Terminal nicht im Freien lagern!

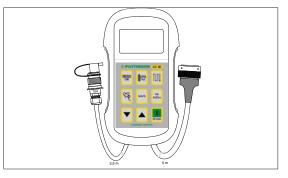




minal vor Nässe und Kälte schützen. Lagerung nicht im Freien!

Hydraulik:

Hydraulik-Schlauchleitungen regelmäßig kontrollieren und bei Beschädigung bzw. Versprödung austauschen (Ersatzteilliste). Schlauchleitungen unterliegen einer natürlichen Alterung, die Verwendungsdauer sollte 5-6 Jahre nicht überschreiten.


Elektrozylinder:


- Elektrozylinderregelmäßigkontrollierenundanhaftenden Schmutz entfernen.
- Nur mit feuchtem Tuch reinigen.
- Nach Einsatz der Elektrozylinder in Nullposition fahren.

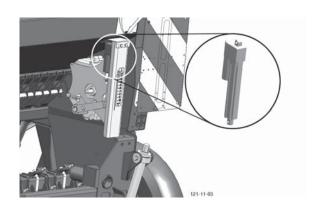

- 61 -1100-D Wartung_8622

Belegungsschaltplan

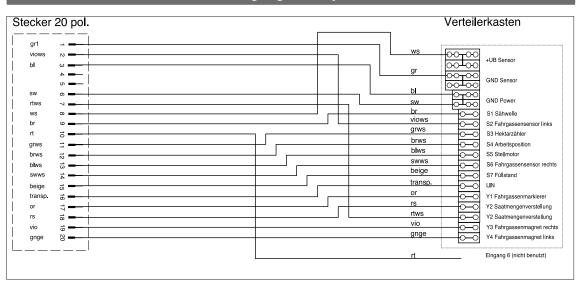

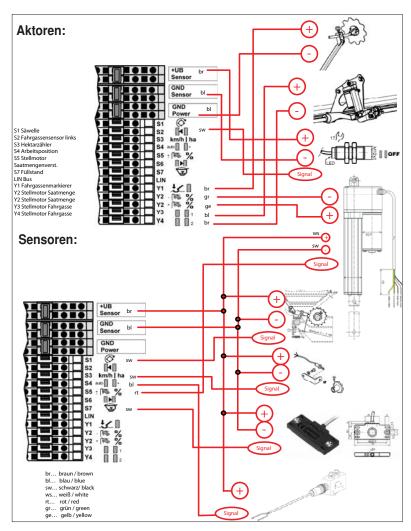

Anschlussbelegung:

S1 Säwelle

S2 Fahrgassensensor links

S3 Hektarzähler

S4 Arbeitsposition

S5 Stellmotor

S6 Fahrgassensensor rechts

S7 Füllstand

LIN Bus

Y1 Fahrgassenmarkierer

Y2 Stellmotor Saatmenge

Y3 Fahrgassenmagnet rechts

Y4 Fahrgassenmagnet links

br...braun

bl...blau

sw...schwarz

ws...weiß

rt...rot


gr...grün

ge...gelb

1301_D-SERVICE_8611 - 62 -



Belegungsschaltplan Wunschausrüstung Sonderfahrgassen

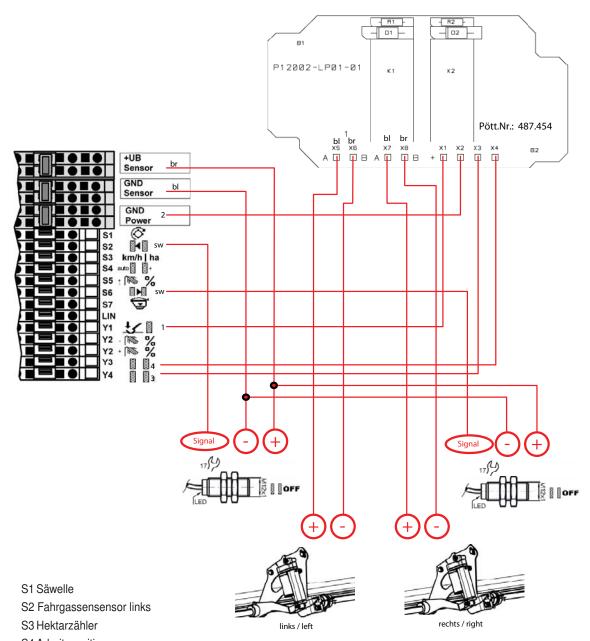

S4 Arbeitsposition

Y4 Stellmotor Fahrgasse

S5 Stellmotor


br...braun S6 Saatmengenverstellung bl...blau S7 Füllstand sw...schwarz LIN Bus ws...weiß Y1 Fahrgassenmarkierer rt...rot Y2 Stellmotor Saatmenge gr...grün Y3 Stellmotor Fahrgasse ge...gelb

- 63 -1301_D-SERVICE_8611



Anschlussbelegung Compass-Terminal:


(Steckeransicht von außen)

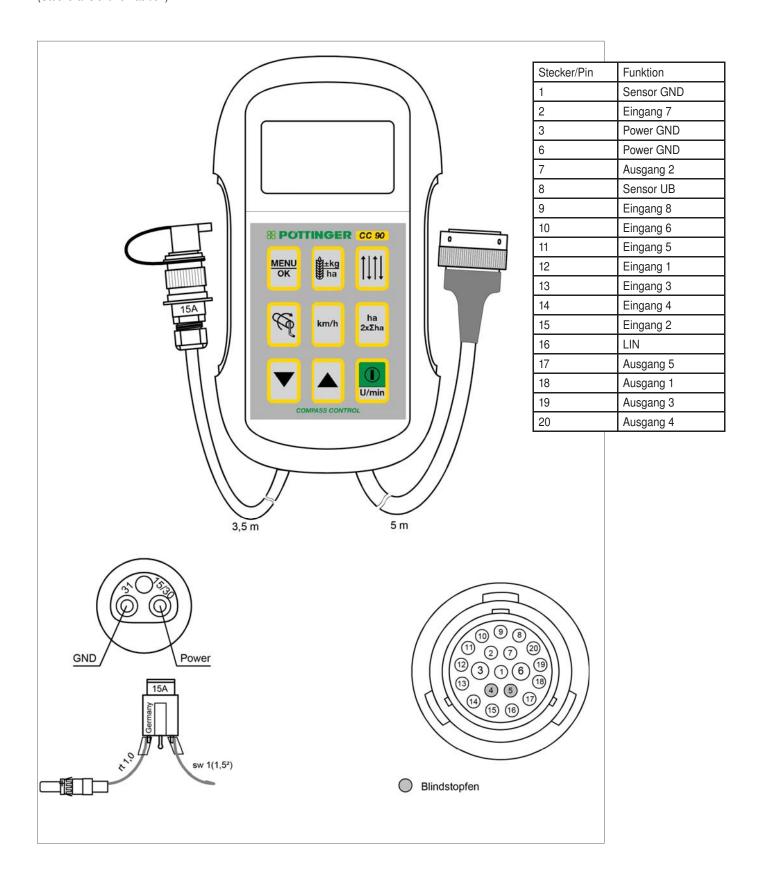

1301_D-SERVICE_8611 - 64 -


Sensoren

(Datenblatt der Sensoren)

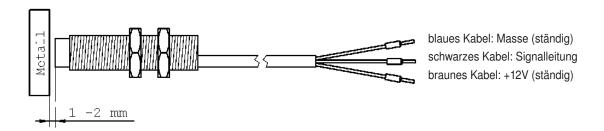

Höhenverstellung des Füllstandssensors

- 1. Öffnen der Flügelmutter
- 2. Manuelles Einstellen der richtigen Höhe des Sensors
- 3. Fixieren der Flügelmutter.

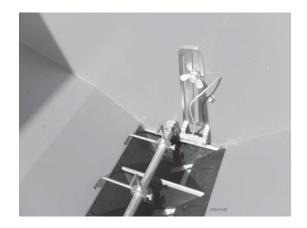

1301_D-SERVICE_8611 - 65 -



ANHANG



Sie fahren besser mit Pöttinger Originalteilen





- Qualität und Passgenauigkeit
 - Betriebssicherheit.
- Zuverlässige Funktion
- Höhere Lebensdauer
 - Wirtschaftlichkeit.
- Garantierte Verfügbarkeit durch Ihren Pöttinger Vertriebspartner:

Sie stehen vor der Entscheidung "Original" oder "Nachbau"? Die Entscheidung wird oft vom Preis bestimmt. Ein "Billigkauf" kann aber manchmal sehr teuer werden.

Achten Sie deshalb beim Kauf auf das Original mit dem Kleeblatt!







Hinweise für die Arbeitssicherheit

In dieser Betriebsanleitung sind alle Stellen, die die Sicherheit betreffen mit diesem Zeichen versehen.

1.) Bedienungsanleitung

- Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes. Sorgen sie dafür, dass die Bedienungsanleitung am Einsatzort des Geräts stets griffbereit zur Verfügung steht.
- Bewahren sie die Bedienungsanleitung über die gesamte Lebensdauer des Gerätes auf.
- Geben sie die Bedienungsanleitung bei Verkauf oder Betreiberwechsel zusammen mit dem Gerät weiter.
- d. Halten sie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät vollzählig und in lesbarem Zustand. Die Gefahrenhinweise geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb und dienen so ihrer Sicherheit.

2.) Qualifiziertes Personal

- a. Mit dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die das gesetzliche Mindestalter erreicht haben, die körperlich und geistig geeignet sind und die entsprechend geschult bzw. unterwiesen wurden.
- b. Personal, das noch geschult, angelernt oder eingewiesen werden muss oder sich in einer allgemeinen Ausbildung befindet, darf nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person am bzw. mit dem Gerät arbeiten.
- c. Prüf-, Einstell- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

3.) Durchführung von Instandhaltungsarbeiten


- a. In dieser Anleitung sind nur Pflege-, Wartungs- und Reparturarbeiten beschrieben, die der Betreiber selbstständig durchführen darf. Alle Arbeiten, die darüber hinausgehen, sind von einer Fachwerkstätte durchzuführen.
- b. Reparaturen an der Elektrik- oder Hydraulikanlage, an vorgespannten Federn, an Druckspeichern usw. setzen ausreichende Kenntnisse, vorschriftsmäßiges Montagewerkzeug und Schutzkleidung voraus und dürfen daher nur in einer Fachwerkstätte durchgeführt werden.

4.) Bestimmungsgemäße Verwendung

- a. Siehe technische Daten
- b. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

5.) Ersatzteile

- a. Originalteile und Zubehör sind speziell für die Maschinen bzw. Geräte konzipiert.
- b. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Originalteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind.

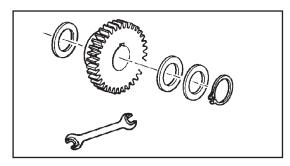

- c. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Gerätes negativ verändern oder beeinträchtigen. Für Schäden die durch die Verwendung von nicht Originalteilen und Zubehör entstehen, ist jedwede Haftung des Herstellers ausgeschlossen.
- d. Eigenmächtige Veränderungen, sowie das Verwenden von Bau-und Anbauteilen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers aus.

6.) Schutzvorrichtungen


 a. Sämtliche Schutzvorrichtungen müssen an der Maschine angebaut und in ordnungsgemäßem Zustand sein. Rechtzeitiges Erneuern von verschlissenen und beschädigten Abdeckungen oder Umwehrungen ist erforderlich.

7.) Vor der Inbetriebnahme

- a. Vor Arbeitsbeginn hat sich der Betreiber mit allen Betätigungseinrichtungen, sowie mit der Funktion vertraut zu machen. Während des Abeitseinsatzes ist dies zu spät!
- b. Vor jeder Inbetriebnahme das Fahrzeug oder Gerät auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüfen.

8.) Asbest

 a. Bestimmte Zukaufteile des Fahrzeuges können, aus grundtechnischen Erfordernissen, Asbest enthalten. Kennzeichnung von Ersatzteilen beachten.



1200_D-ANHANGA_SICHERHEIT - 68 -






9.) Personen mitnehmen verboten

- a. Das Mitnehmen von Personen auf der Maschine ist nicht zulässig.
- Die Maschine darf auf öffentlichen Verkehrswegen nur in der beschriebenen Position für Straßentransport befördert werden.

10.) Fahreigenschaft mit Anbaugeräten

a. Das Zugfahrzeug ist vorne oder hinten ausreichend mit Ballastgewichten zu bestücken, um die Lenkund Bremsfähigkeit zu gewährleisten (mindestens 20% des Fahrzeugleergewichtes auf der Vorderachse.

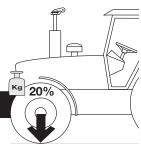

- Die Fahreigenschaft werden durch die Fahrbahn und durch Anbaugeräte beeinflußt. Die Fahrweise ist den jeweiligen Geländeund Bodenverhältnissen anzupassen.
- c. Bei Kurvenfahrten mit angehängtem Wagen außerdem die Ausladung und die Schwungmasse des Gerätes berücksichtigen!
- d. Bei Kurvenfahrten mit angehängten oder aufgesattelten Geräten außerdem die weite Ausladung und die Schwungmasse des Gerätes berücksichtigen!

11.) Allgemeines

- a. Vor dem Anhängen von Geräten an die Dreipunktaufhängung Systemhebel in die Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!
- b. Beim Koppeln von Geräten an den Traktor besteht Verletzungsgefahr!
- c. Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!
- d. Bei Betätigung der Außenbedienung für den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Gerättreten!
- e. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei abgestelltem
- f. Bei Straßenfahrt mit ausgehobenem Gerät muß der Bedienungshebel gegen Senken verriegelt sein.
- g. Vor dem Verlassen des Traktors Anbaugeräte auf den Boden ablassen - Zündschlüssel abziehen!
- Zwischen Traktor und Gerät darf sich niemand aufhalten, ohne dass das Fahrzeug gegen Wegrollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist!
- Bei sämtlichen Wartungs-, Instandhaltungs-, und Umbauarbeiten den Antriebsmotor abstellen und die Antriebsgelenkwelle abziehen.

12.) Reinigung der Maschine

 a. Hochdruckreiniger nicht zur Reinigung von Lager- und Hydraulikteilen verwenden.

1200_D-ANHANGA_SICHERHEIT - 69 -


Kombination von Traktor und Anbaugerät



Der Anbau von Geräten im Front- und Heck-Dreipunktgestänge darf nicht zu einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes, der zulässigen Achslasten und der Reifentragfähigkeiten des Traktors führen. Die Vorderachse des Traktors muß immer mit mindestens 20% des Leergewichtes des Traktors belastet sein.

Überzeugen sie sich vor dem Gerätekauf, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, indem Sie die folgenden Berechnungen durchführen oder die Traktor-Geräte-Kombination wiegen.

Ermittlung des Gesamtgewichtes, der Achslasten und der Reifentragfähigkeit, sowie der erforderlichen Mindestballastierung.

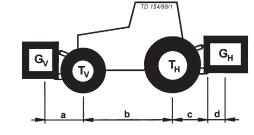

Für die Berechnung benötigen Sie folgende Daten:

T _L [kg]	Leergewicht des Traktors	0	a [m]	Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbaugerät / Frontballast und	2 3	
$\mathbf{T}_{\mathbf{v}}\left[\text{kg}\right]$	Vorderachslast des leeren Traktors	1		Mitte Vorderachse		
T _H [kg]	Hinterachslast des leeren Traktors	1	b [m]	Radstand des Traktors	1 6	
G _H [kg]	Gesamtgewicht Heckanbaugerät / Heckballast	2	c [m]	Abstand zwischen Mitte Hinterachse und Mitte Unterlenkerkugel	1 6	
G _ν [kg]	Gesamtgewicht Frontanbaugerät / Frontballast	2	d [m]	Abstand zwischen Mitte Unterlenkerkugel und Schwerpunkt Heckanbaugerät / Heckballast	2	

1 Siehe Betriebsanleitung Traktor

2 Siehe Preisliste und /oder Betriebsanleitung des Gerätes

3 Ahmesser

Heckanbaugerät bzw. Front-Heckkombinationen

1. BERECHNUNG DER MINDESTBALLASTIERUNG FRONT $G_{v_{min}}$

$$G_{V \min} = \frac{G_{H} \bullet (c+d) - T_{V} \bullet b + 0, 2 \bullet T_{L} \bullet b}{a+b}$$

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die in der Front des Traktors benötigt wird, in die Tabelle ein.

Frontanbaugerät

2. BERECHNUNG DER MINDESTBALLASTIERUNG HECK G_{H min}

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die im Heck des Traktors benötigt wird, in die Tabelle ein.

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0,45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

3. BERECHNUNG DER TATSÄCHLICHEN VORDERACHSLAST $T_{v tat}$

(Wird mit dem Frontanbaugerät (G_{v}) die erforderliche Mindestballastierung Front $(G_{v_{min}})$ nicht erreicht, muß das Gewicht des Frontanbaugerätes auf das Gewicht der Mindestballastierung Front erhöht werden!)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_{V} \bullet (a+b) + T_{V} \bullet b - G_{H} \bullet (c+d)}{b}$$

Tragen Sie die berechnete tatsächliche und die inder Betriebsanleitung des Traktors angegebene zulässige Vorderachslast in die Tabelle ein.

4. BERECHNUNG DES TATSÄCHLICHEN GESAMTGEWICHTES G,

(Wird mit dem Heckanbaugerät (G_H) die erforderliche Mindestballastierung Heck ($G_{H min}$) nicht erreicht, muß das Gewicht des Heckanbaugerätes auf das Gewicht der Mindestballastierung Heck erhöht werden!)

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

Tragen Sie das berechnete tatsächliche und das in der Betriebsanleitung des Traktors angegebene zulässige Gesamtgewicht in die Tabelle ein.

5. BERECHNUNG DER TATSÄCHLICHEN HINTERACHSLAST T_{H tat}

Tragen Sie die berechnete tatsächliche und die in der Betriebsanleitung des Traktors angegebene zulässige Hinterachslast in die Tabelle ein.

$$T_{H tat} = G_{tat} - T_{V tat}$$

6. REIFENTRAGFÄHIGKEIT

Tragen Sie den doppelten Wert (zwei Reifen) der zulässsigen Reifentragfähigkeit (siehe z.B. Unterlagen der Reifenhersteller) in die Tabelle ein. Tabelle

Tabelle Tatsächlicher Wert lt. Berechnung			Zulässiger wert lt. Betriebsanleitung	Doppelte zulässige Reifentragfähigkeit (zwei Reifen)	
Mindestballastierung Front / Heck	/	kg			
Gesamtgewicht		kg ≤	kg		
Vorderachslast		kg ≤	kg	≤	kg
Hinterachslast		kg ≤	kg	<u> </u> ≤	kg

Die Mindestballastierung muß als Anbaugerät oder Ballastgewicht am Traktor angebracht werden! Die berechneten Werte müssen kleiner / gleich (≤) den zulässigen Werten sein!



Nr. 99 8611DE.40K.0

VITASEM A

Sätabellen

Drillmaschinen VITASEM VITASEM A

Beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung!

Aufgrund unterschiedlicher Tausendkorngewichte (TKG) sowie Beizung und anderer saatgutspezifischer Eigenschaften stellen die Werte in der Sätabelle nur Anhaltswerte dar. Eine Saatgutmengen-Probe ist in jedem Fall vor der Aussaat durchzuführen.

Wichtige Hinweise!

- 1. Zur Füllung der Säelemente ist ein Vordrehen der Säwelle notwendig;
 - ca. 10 Umdrehungen der Säwelle vor der eigentlichen Saatgutmengen-Probe
 - bei Getreide etwa 1 Entleerungsmulde voll. Vorher Maschine genau horizontal nach Saatkastenoberkante ausrichten.

Nach ca. 500 m Fahrstrecke sollte eine Saatgutmengen-Probe zur Kontrolle durchgeführt werden.

- 2. In Oberaussaat, sowie Samenarten bis 3,5 mm Dicke (alle Getreidearten in Unteraussaat) werden grundsätzlich in Bodenklappenstellung "0" gedrillt. Die Bodenklappenstellung "1" kommt zur Anwendung, wenn es in Unteraussaat bei groß ausfallenden Saatgutpartien zum Spritzen bzw. Zerstören (hörbares Knacken) des Saatgutes kommt.
- 3. Bei der Oberaussaat, z.B. von Raps erfolgt die Einstellung der Absperrschieber in Abhängigkeit von der Fließfähigkeit des Saatgutes. Die notwendige praktische Überprüfung der Fließfähigkeit und die erforderliche Einstellung der Absperrschieber ist in dem Kapitel "Kornprobe" in der Bedienungsanleitung und auf Seite 2 der Sätabelle beschrieben.
- 4. Wird Rapssaatgut in Unteraussaat gesät, dann immer die **Bodenklappenstellung** "0" benutzen.
- 5. Wird in Unteraussaat bei sehr geringen Aussaatmengen eine Getriebestellung von <u>unter 10</u> notwendig, dann mit der Untersetzung die Säwellendrehzahl halbieren und den Getriebestellwert verdoppeln. Anschließend erneut eine Saatgutmengen-Probe durchführen!




Kornprobe (für Oberaussaat)

Bei der Oberaussaat muß unbedingt auf die richtige Stellung des Absperrschiebers geachtet werden. Diese Schieberstellung ist von der Fließfähigkeit des Saatgutes abhängig. Sie kann durch die Kornprobe ermittelt werden.

Zum Einstellen der richtigen Schieberstellung ist folgendermaßen vorzugehen:

• Vorbereitung der Kornprobe:

- Schieber schließen
- Saatgut (Raps) in den Saatkasten füllen
- Entleerungsmulden auf der Saatleitungsschiene plazieren (siehe "Entleeren" S.8)
- Absperrschieber in Stellung "a" arretieren
- Bodenklappe bleibt in Stellung "0"!.
- mind. 10 Säwellenumdrehungen vordrehen

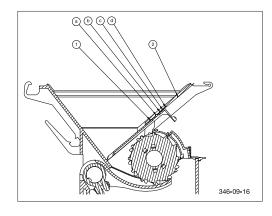


• Durchführung der Kornprobe:

- Es sind bei einem oder mehreren Auslaufen die Körner aufzufangen, während mit der Handkurbel so lange gedreht wird, bis die Säwelle genau eine Umdrehung durchgeführt hat.

Die richtige Schieberstellung ist erreicht, wenn bei einer Säwellenumdrehung 36 +/-4 Körner pro Auslauf ausgebracht werden. Werden in Schieberstellung "a" mehr als 40 Körner pro Säwellenumdrehung gezahlt, ist das Saatgut nicht für Oberaussaat geeignet. Werden weniger als 32 Körner pro Säwellenumdrehung gezählt, sind die Absperrschieber in der nächst größeren Schieberstellung (erst "b", dann "c" bzw. "d") zu arretieren.


• Wichtige Hinweise:

- Nach jeder Veränderung der Schieberstellung müssen wieder mindestens 10 Säwellenumdrehungen vorgedreht werden!
- Die Kornprobe sollte auch w\u00e4hrend der Arbeit durchgef\u00fchrt werden, um die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Funktion der Oberaussaat zu gew\u00e4hrleisten.
 Manchmal kommt es durch zugesetzte Sch\u00f6pfzellen zur Verringerung der Aussaatmenge. Dann m\u00fcssen die Sch\u00f6pfzellen mit einer B\u00fcrste
 gereinigt werden!

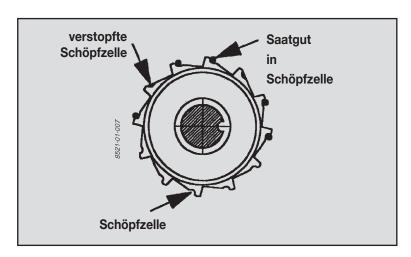


Stellung der Absperrschleber

1. für Oberaussaat

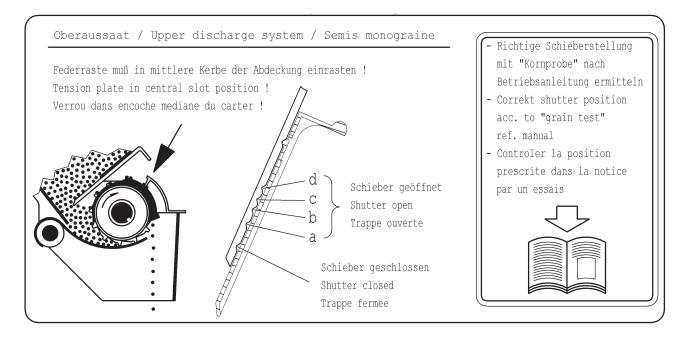

2. für Unteraussaat

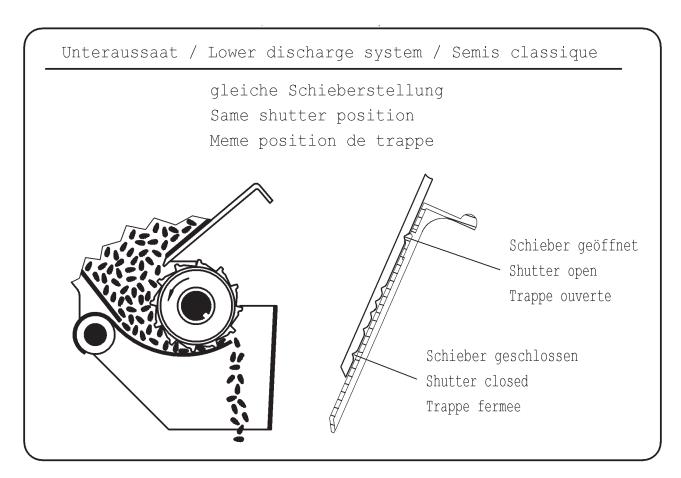

Saatgut		Gerste			Weizen, Roggen, Triticale			
Dosierverfahren			teraussa Iormalsa		Unteraussaat / Normalsaat			
Bodenklappenstellur		0		0 voll geöffnet Unteraussaat				
Schieberstellung Drehrichtung Säwelle		V	oll geöffr					et
		Uı	nterauss					aat
Vorgelege	Vorgelege				1/1			
Zusatzteile		ndelwelle welle bei E		Pendelwelle aus Rührwelle bei Bedarf				
			Reihenabstand					
	12	12,5	15	12	12 12,5			
	5							
	10							
	15							
	20							
	25				91	87		
	30	93	89		110	106	88	
_	35	109	105		128	123	102	
oun	40	124	119	99	146	140	117	
Getriebestellung	45	140	134	112	164	157	131	
pes	50	158	152	126	183	176	146	
trie	55	171	164	137	201	193	161	
95	60	187	180	150	219	210	175	
	65	202		162	237	228	190	
	70			174			204	
	75			186			219	
	80			199			233	
	85							
	90							
	95							

Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte. Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

1100-D SÄTABELLEN (8611)

^{*} Samenarten bis 3.5 mm Dicke (alle Getreidearten) werden grundsätzlich mit der Bodenklappenstellung "0" gedrillt.

Die Bodenklappenstellung "1" kommt zur Anwendung bei Samen über 3.5 mm Dicke, wenn es zum Spritzen bzw. Zerstören (hörbares Knacken) des Saatgutes kommt.

Saatgut		Hafer		Erbsen				
Dosierverfahren	Dosierverfahren			at / at	Unteraussaat / Normalsaat			
Bodenklappenstellung		0		4 oder 5 voll geöffnet Unteraussaat				
Schieberstellung	V	oll geöffn	et					
Drehrichtung Säwelle	Ur	nterauss	aat					
Vorgelege	Vorgelege				1/1			
Zusatzteile		ndelwelle welle bei E		Pendelwelle aus Rührwelle bei Bedarf				
			Reihenabstand					
		12	12,5	15	12	12,5	17	
	5							
	10				102	98		
	15				153	147	122	
	20				204	196	163	
	25 30				255 306	245 294	205 245	
	35	78	75		357	343	286	
Б	40	89	85		408	392	326	
Getriebestellung	45	100	96		460	442	367	
esté	50	111	107	89	510	490	408	
rie b	55	122	117	98				
Geti	60	134	129	107				
	65	145	139	116				
	70	156	150	125				
	75	167	160	134				
	80			143				
	85			152				
	90							
	95							

Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte. Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

^{*} Samenarten bis 3.5 mm Dicke (alle Getreidearten) werden grundsätzlich mit der Bodenklappenstellung "0" gedrillt.

Die Bodenklappenstellung "1" kommt zur Anwendung bei Samen über 3.5 mm Dicke, wenn es zum Spritzen bzw. Zerstören (hörbares Knacken) des Saatgutes kommt.

Saatgut			Gras		Phacelia			
_								
Dosierverfahren		teraussa Iormalsa		Unteraussaat / Feinsaat 0 voll geöffnet				
Bodenklappenstellung		0						
Schieberstellung	V	oll geöffn	et					
Drehrichtung Säwelle		Uı	nteraussa	aat	Unteraussaat			
Vorgelege			1/1		1/1			
Zusatzteile	Rührfing	de Rührwel er senkrec elwelle bei	ht stellen.	Pendelwelle oder Rührwelle "aus"				
			R	eihenabs	stand [cm]			
	_	12	12,5	15	12	12,5	17	
	5	10	10	8				
	10	20	19	16				
	15	30	29	24				
	20	40	38	32				
	25	50	48	40				
	30	60	58	48				
	35	71	68	57				
- Bur	40	81	78	65				
tellt	45				9,6	9,2		
Sec	50				10,7	10,3		
Getriebestellung	55				12	11,5	9,4	
Get	60				12,9	12,4	10,3	
	65				13,9	13,3	11,1	
	70				15	14,4	12,0	
	75				16,1	15,5	12,9	
	80				17,1	16,4	13,7	
	85				18,2	17,5	14,6	
	90				19,3	18,5	15,4	
	95				20,4	19,6	16,3	

Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte. Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

^{*} Samenarten bis 3.5 mm Dicke (alle Getreidearten) werden grundsätzlich mit der Bodenklappenstellung "0" gedrillt.

Die Bodenklappenstellung "1" kommt zur Anwendung bei Samen über 3.5 mm Dicke, wenn es zum Spritzen bzw. Zerstören (hörbares Knacken) des Saatgutes kommt.

Saatgut		Raps		Raps (TKG 5g)				
Dosierverfahren	Dosierverfahren			at /	Oberaussaat / Feinsaat			
Bodenklappenstellun		0		0				
Schieberstellung	Schieberstellung			et	a-d			
Drehrichtung Säwelle Vorgelege Zusatzteile		Uı	nteraussa	aat	Oberaussaat 1 / 1 (Oberaussaat) Pendelwelle oder Rührwelle "aus"			
			1/2					
		Pendelw	elle oder R "aus"	ührwelle				
			Reihenabstand [cm]					
			12,5	15	12	12,5	15	
	5							
	10	1,0	1,0					
	15	1,5	1,4	1,2				
	20	2,0	1,9	1,6	1,2	1,1	0,9	
	25	2,5	2,4	2,0	1,5	1,4	1,1	
	30	3,0	2,9	2,4	1,8	1,7	1,4	
	35	3,5	3,4	2,8	2,0	1,9	1,6	
oun	40	4,0	3,8	3,2	2,3	2,2	1,8	
te =	45	4,5	4,3	3,6	2,6	2,5	2,0	
Getriebestellung	50	5,0	4,8	4,0	2,9	2,8	2,3	
trie	55	5,5	5,3	4,4	3,2	3,0	2,5	
Ö	60	6	5,8	4,8	3,5	3,3	2,7	
	65			5,2	3,8	3,6	2,9	
	70			5,6	4,1	3,9	3,2	
	75			6	4,4	4,1	3,4	
	80				4,7	4,4	3,6	
	85						3,8	
	90							
	95							

Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte. Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

^{*} Samenarten bis 3.5 mm Dicke (alle Getreidearten) werden grundsätzlich mit der Bodenklappenstellung "0" gedrillt.

Die Bodenklappenstellung "1" kommt zur Anwendung bei Samen über 3.5 mm Dicke, wenn es zum Spritzen bzw. Zerstören (hörbares Knacken) des Saatgutes kommt.

Saatgut			Senf		Dinkel			
Dosierverfahren		1	eraussa Feinsaa		Unteraussaat			
Bodenklappenstellu		0		2				
Schieberstellung			II geöff	net	voll geöffnet			
Drehrichtung Säwe	lle	Un	terauss	aat	Un	terauss	aat	
Vorgelege			1/1		1/1			
Zusatzteile		delwelle nrwelle "a		Rührwelle bei Bedarf				
			Re	ihenab	stand [cm]		
		12	12,5	15	12	12,5	15	
	5							
	10							
	15							
	20							
	25							
	30	6,8	6,5					
	35	7,9	7,6	6,3				
bur	40	9,1	8,7	7,3				
l e≡	45	10,2	9,8	8,2				
Getriebestellung	50	11,3	10,8	9,1				
i i	55	12,5	12,0	10,0				
Get	60	13,6	13,1	10,9	142			
	65	14,7	14,1	11,8	154	148		
	70	15,9	15,3	12,7	166	159		
	75	17	16,3	13,6	178	170	142	
	80	18,1	17,4	14,5	189	182	152	
	85	19,3	18,5	15,4	201	193	161	
	90	20,4	19,6	16,3		205	170	
	95			17,2			180	

Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte. Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

^{*} Samenarten bis 3.5 mm Dicke (alle Getreidearten) werden grundsätzlich mit der Bodenklappenstellung "0" gedrillt.

Die Bodenklappenstellung "1" kommt zur Anwendung bei Samen über 3.5 mm Dicke, wenn es zum Spritzen bzw. Zerstören (hörbares Knacken) des Saatgutes kommt.

Raps

Oberaussaat

Bodenklappenstellung: 0



Schieber geöffnet

Trappe ouverte Shutter open

Schieberstellung

- von sehr klutigem, steinigem Boden bzw. Schwingungsüber-Für sehr gut fliesendes Saatgutund bei Vibrationen infolge
- tragung von Bodenbearbeitungsgeräten
- Für gut fließendes Saatgut (inkrustiert, naturell)
- Für normal fließendes Saatgut (talkumiert, abreiblabil)
- Für schlecht fließndes Saatgut (Tausendkorngewicht >6g)

Schieber geschlossen

Shutter closed Trappe fermee

The same of the sa

	nenge Tausendkorn-Gewicht = 4 g	Reihenabstand 12,5 cm	K/m²	91	80	89	22	45	34	23		
		Reihenabs	kg / ha	3,64	3,20	2,71	2,27	1,80	1,36	0,90		
		Reihenabstand 12 cm	K/m^2	92	83	71	59	47	35	23		
tmenge			kg / ha	3,79	3,33	2,82	2,36	1,87	1,42	0,94		
Aussaa	Aussaatmenge Tausendkorn-Gewicht = 5 g	Tausendkorn-Gewicht = 5 g Reihenabstand 12,5 cm	tand 12,5 cm	K / m²	91	80	89	22	45	34	23	
			kg / ha	4,55	4,00	3,39	2,84	2,25	1,70	1,13		
			K / m²	95	83	71	59	47	35	23		
			kg / ha	4,73	4,17	3,53	2,96	2,34	1,77	1,17		
max. Fahrge-	schindigkeit		(km/h)	5,5	6,2	7,3*	8,7*	8,7*	8,7*	8,7*		
theor.	Korn-Sollabstand		(cm)	8,8	10	11,8	14,1	17,8	23,5	35,5		
Getriebestellung				C	00	0/	00 4	30	0 6	30	20	

Fahrgeschwindigkeit bei Hangneigung ab 15% max. 3,5km/h

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.

Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Saatgutmengen-Probe (= Kalibrierung) ermittelt werden.

^{*} Es wird empfohlen eine max. Fahrgeschwindigkeit von 6 km/h nicht zu überschreiten.



EG-Konformitätserklärung

Firmenbezeichnung und Anschrift des Herstellers:

Pöttinger Sätechnik GmbH Kleine Mauerstr. 16 DE - 06406 Bernburg

Maschine (auswechselbare Ausrüstung):

Sämaschine VITASEM A 302 A 402 A 252 Type 8621 8622 8623 Serialnummer

Der Hersteller erklärt ausdrücklich, daß die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen folgender EG-Richtlinie entspricht:

Maschinen 2006/42/EG

Zusätzlich wird die Übereinstimmung mit folgenden anderen EG-Richtlinien und/oder einschlägigen Bestimmungen erklärt

Fundstellen angewandter harmonisierter Normen:

EN 14018 EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN ISO 14121-1

EN ISO 4254-1

Fundstellen angewandter sonstiger technischer Normen und/oder Spezifikationen:

Dokumentationsbevollmächtigter: Wilhelm Meindlhumer Industriegelände 1 A-4710 Grieskirchen

Geschäftsleitung



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

AL oIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforçase continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamonos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas iá fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique.

C'est pourquoi nous nous réser-vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos

a la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máguinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



Following the policy of the PÖTTINGER Ges. m.b.H to improve their products as technical developments continue. PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act are reserved.



La PÖTTINGER Ges.m.b.Hècostantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

<u>Telefon:</u> 0043 (0) 72 48 600-0 <u>Telefax:</u> 0043 (0) 72 48 600-2511 <u>e-Mail:</u> landtechnik@poettinger.at <u>Internet:</u> http://www.poettinger.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15

D-49509 Recke

<u>Telefon:</u> (0 54 53) 91 14 - 0 <u>Telefax:</u> (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656